ミストサウナ&ホットドライ MiSTY
ミストサウナ機能付き浴室暖房乾燥機
取扱説明書保証書付

品名コード	JGAコード
BBD-3305ACSKJ2M	100524500076
BBD-3304ACSKJ3M	100524500073
BBD-4105ACSKJ3M	100524500087

ごあいさつ

このたびは、東京ガスのホットドライ（浴室暖房乾燥機）をお買い上げいただきましてありがとうございます。
安全にご使用していただくために、機器を使用する前によく読み、十分に理解したうえで使用してください。

○この取扱説明書は、いつでも利用できる場所に大切に保管してください。

○この取扱説明書の４２ページが保証書になっています。お買い上げ日、販売店名、保証内容などをよく確認し、大切に保管してください。

○来客者などが機器を使用するときは、その前に必ず取扱説明書の内容を説明してください。

○本書を紛失された場合や、ご不明な点があればお買い求めの販売店または、もよりの東京ガスにお問い合わせください。

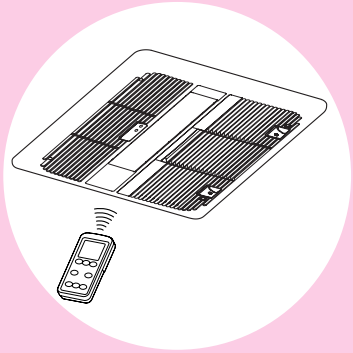

型式名	FD2810J2M FD2810J3M FD3510J3M

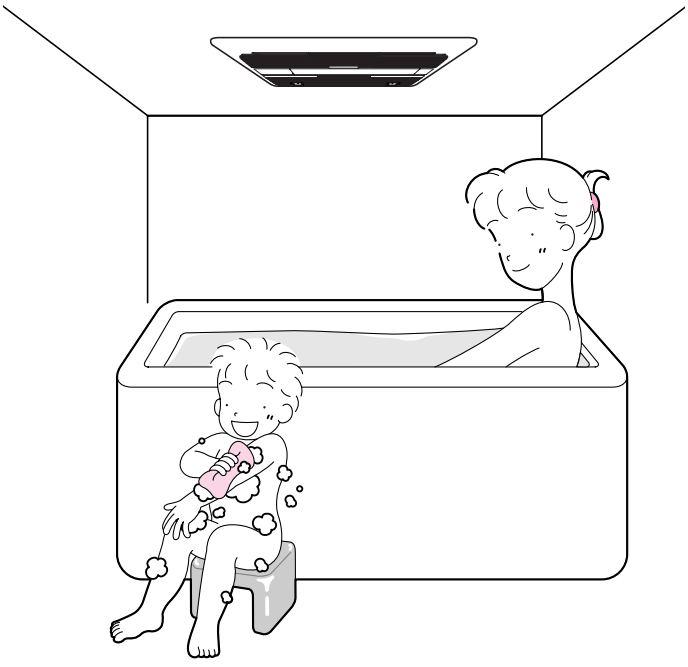

もくじ　ページ

1. 使用前に
①とくに注意していただきたいこと ・1～6
②浴室暖房乾燥機のしくみ ・・・7
③各部のなまえとはたらき 8～12

2. 使いかた
①ミストサウナ運転のしかた ・13～18
②乾燥運転のしかた ・・・19～22
・衣類乾燥をするとき ・・・・19
・浴室乾燥をするとき ・・・・20
・衣類乾燥時間（タイマーセット）のめやす ・21
・衣類量のめやす ・・・・・・・21
・上手な洗たく物の干しかた ・・22
・浴室乾燥時間（タイマーセット）のめやす ・22
③暖房運転のしかた ・・・23～26
・上手な暖房の使いかた ・・・23
④涼風運転のしかた ・・・27～28
⑤換気運転のしかた ・・・・・・29
⑥外部換気スイッチによる換気運転のしかた ・30
⑦24時間換気運転のしかた ・31～32
・24時間換気運転 ・・・・・・31
・浴室換気切 ・・・・・・・・・32

3. 点検・お手入れ・他
①点検・お手入れ ・・・・33～34
②故障かな？と思ったら ・35～38
③アフターサービス ・・・・・・39
④仕様 ・・・・・・・・・・・・・40
⑤保証書 ・・・・・・・・・・・・42

TOKYO GAS

36299410

TM94-01

使用前に

1 ①とくに注意していただきたいこと

安全に正しく使用していただくために必ずお読みください。

使用される方や、他の方への危害・財産への損害を未然に防止するために、つぎのような区分・表示をしています。
いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいただき、内容を理解して正しく使用してください。

■危害・損害の程度による内容の区分

⚠警告	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性または、火災が想定される内容です。
⚠注意	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害のみが発生する可能性が想定される内容です。
お願い	安全に快適に使用していただくために、理解していただきたい内容です。

※ここでの「人」とは、使用者のみでなく、その家族・来客者・機器を譲渡された人も含みます。

■注意・禁止内容の絵表示

必ず守る	特定しない一般的な禁止	分解禁止
アースする	接触禁止	ぬれ手禁止

⚠警告

必ず守る

機器の設置・移転および付帯工事は、お買い求めの販売店または、もよりの東京ガスに依頼し、安全な位置に正しく設置して使用する

分解禁止

お客さまご自身では絶対に機器本体やリモコンを分解したり、修理・改造は行わない

思わぬ事故や故障の原因になります。

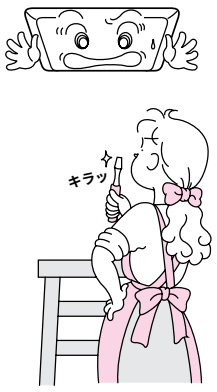

禁止

乾燥前にポケットなどにライターやマッチなどの可燃物が入ってないことを確認する

火災のおそれがあります。

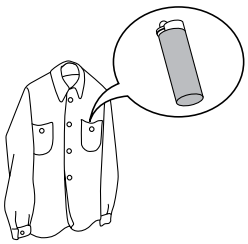

禁止

浴室内または、浴室に隣りあわせている脱衣室などに、CF式・FE式のふろがまや給湯器が設置してある場合は、機器本体を取り付けない

排気ガスが浴室内に逆流し、一酸化炭素中毒をおこすおそれがあります。

禁止

浴室以外（脱衣室、クローゼットなど）には絶対に取り付けない

温度が上昇し、壁や天井のクロスの変色、はがれ、可燃性ガスを含んだスプレーの発火・爆発など、思わぬ事故の原因になります。

禁止

機器本体や物干しバーにぶらさがったり、異常に重いものを干したりしない

思わぬ事故の原因になります。

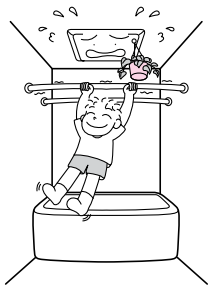

〈つづく〉

〈つづき〉

禁 止

長時間にわたりミストサウナ入浴をしたり直接温風や送風を身体にあてない

顔や頭部に温風やミストサウナを長時間あてるとのぼせたり、脱水症状や低温やけど、体調変化や健康障害の原因になります。
とくに次のような方が使用する場合は、入浴中は機器を停止するか、まわりの人が注意する。

- 疲労の激しい方
- 皮膚の弱い方
- 皮膚感覚の弱い方
- お年寄り
- サウナが体質的に合わない方
- 温風が体にあたることを好まない方
- 病気やけがなどで自分の意思で体を動かせない方

禁 止

次のような方はミストサウナ入浴はしない

- 心臓病（心筋梗塞、狭心症、危険な不整脈など）
- 動脈硬化症　● 高血圧症　● 貧血症
- 安静を要する急性の感染症やけがなど
- 医師に入浴を禁じられている方
- 体調の悪い方　● 呼吸器障害の方
- 妊娠中の方　● 皮膚病の方　● 乳幼児
- 発熱のある方　● 糖尿病の方
- 睡眠薬を飲まれた方　● 深酒された方

※健康状態に不安のある方は医師に相談してください。

禁 止

ミスト噴霧中は、ミストノズル部に顔や手など体を近づけない

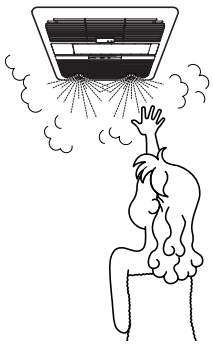

ミストノズル近くではミストがあついときがあります。
また運転停止直後にミストノズルから高温のしずくが落ちる場合がありますので注意してください。
やけどの原因になります。

必ず守る

異常音、水漏れ、異臭など異常に気づいたときは

①すぐに使用を中止する。
※とくに、焦げ臭いなどの異臭時には、機器用のブレーカーをOFFにする。異常のまま運転を続けると、故障や感電・火災などの思わぬ事故の原因になります。
②『故障かな？と思ったら』（35～38 ページ）に従い処置する。
③上記処置をしても直らない場合は使用を中止し、お買上げの販売店または、もよりの東京ガスに連絡する。

禁 止

浴室内にベンジン・ガソリン・スプレー缶やカセットボンベなど、引火のおそれのあるものを置かない、持ち込まない

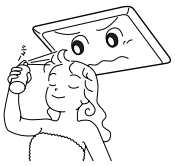

火災や爆発のおそれがあります。

禁 止

食用油・機械油・パーマ液・ドライクリーニング油・ベンジンやシンナー・ガソリンなどが付着した衣類は、洗たく後でも絶対に乾燥しない

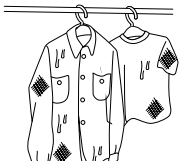

油の酸化熱による自然発火や、引火のおそれがあります。

禁 止

頭髪や身体を乾かすために使用しない

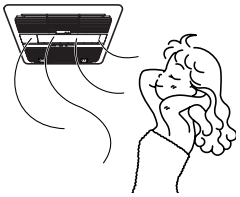

脱水症状や低温やけどの原因になります。

必ず守る

地震・火災などの緊急の場合は、ただちに使用を中止し、すみやかに機器用の屋内分電盤をOFFにする

思わぬ事故の原因になります。
※再度ONにした場合は、初期チェックのため約5分間はミスト噴霧されません。

必ず守る

ミストサウナ運転時、暑すぎるときは停止するか温度を下げる

個人差があるため無理のない時間でミストサウナ運転を行ってください。

使用前に

1 ①とくに注意していただきたいこと

⚠注 意

禁止

機器本体やリモコンに故意にお湯や水をかけない

故障の原因になります。

禁止

運転中に吹出口や空気吸込口などに、指や棒を入れない

内部でファンが高速回転しています。とくに小さなお子さまがいるご家庭では、注意してください。

禁止

ミストノズルの穴に針金などや先端の鋭利なものを差し込まない

故障の原因になります。

禁止

食品・動植物・精密機械・美術品の保存や船舶・車への搭載などの特殊用途には使用しない

それらの家財や商品の品質が低下する原因になります。

禁止

ミストノズル・温風吹出口や空気吸込口に紙・布・異物などを入れたり、開口部をふさいだりしない

故障の原因になります。

必ず守る

小さなお子さまが遊んだり、いたずらをしないよう注意する

思わぬ事故の原因となります。

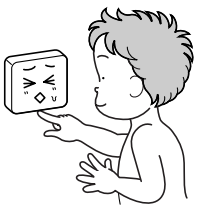

禁止

動植物にミスト・温風・送風を直接あてない

動植物に悪影響をおよぼす場合があります。

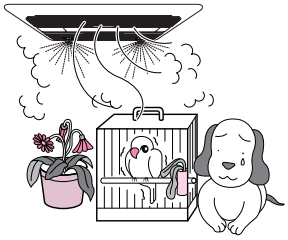

禁止

作動中にグリル板やエアーフィルターをはずさない

けがややけど、感電、機器の故障の原因になります。

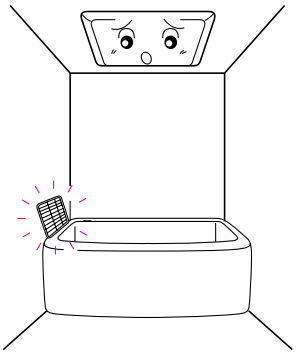

禁止

アースする

この機器はアースが必要なため、アースなしで使用しない。また、アース線はガス管・水道管・避雷針・電話のアース線には接続しない

万一、機器が故障した場合、感電のおそれがあります。

禁止

温泉水・温泉成分を含んだ入浴剤を使用しない

温泉水・温泉成分を含んだ入浴剤を使用した湯水や湯気が本体に付着しますと、変色・腐食などにより性能および耐久性を著しく損なう原因になります。

禁止

機器本体・リモコン・物干しバーに防カビ剤・塩素系洗剤・殺虫剤などをふきかけない

万一、かかったときは、すぐに水で濡らし、かたく絞った布でふき取る

サビ、故障の原因になります。

〈つづく〉

⚠注 意

禁 止

ミストサウナ運転時・運転停止直後はミストノズルの下に立たない

ミストノズルから高温のしずくが落ちることがあり、やけどの原因になります。

禁 止

凍結予防運転のため、本体および熱源機の電源をOFFにしない

長期不在の場合など、やむを得ず、本体・熱源機の電源をOFFにする場合は本体の水抜きを行い、熱源機の取扱説明書に記載されている方法に従ってください。
（本体の水抜き方法は38ページを参照してください。）

※冬季に凍結により、配管が破損するおそれがあります。
破損しますと水漏れにより、多大な被害を引き起こします。

禁 止

ミストサウナ・乾燥・暖房運転中や、運転停止直後はオートルーバーに手を触れない

※高温になっているため、手を触れないよう注意してください。

禁 止

機器本体に洗たく物をぶら下げない

けがや、故障の原因になります。

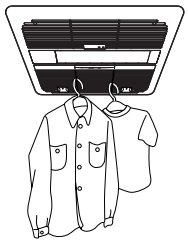

禁 止

ドライクリーニング表示がされている衣類の乾燥は避ける

収縮の原因になります。

禁 止

熱に弱い衣類や、縮みの気になる衣類は乾燥しない

変色・形くずれの原因になります。

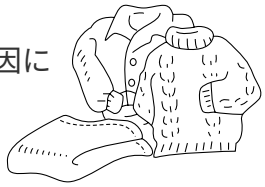

禁 止

機器本体などの掃除をするときは

- すべりやすいスリッパをはかない
- 不安定な踏台を使用しない
- 浴そうの縁や風呂ブタの上に乗らない
- 足元に十分注意する。

思わぬ事故の原因となります。

禁 止

小さなお子さま一人での機器の使用や入浴はしない

思わぬ事故の原因となります。

禁 止

火気は近づけない

火災や故障の原因になります。

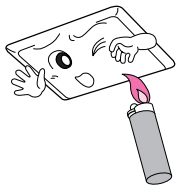

必ず守る

ミストサウナ運転時は物干しバーを片付ける

物干しバーにミストがあたりますとしずくとなって落ちて体にあたり不快に感じることがあります。

禁 止

ミストサウナ運転中にミストノズルに向かって目を開けない

ミスト噴霧を長時間みつめると水道水に含まれる塩素などで目が充血して赤くなったり、痛みがある場合があります。その際はミスト噴霧から目をそらすか、目を閉じてミストをあびてください。

必ず守る

ミストサウナ運転後は必ず乾燥または換気運転を行う

機器や浴室が濡れたままの状態だとカビの発生の原因となります。
早く乾燥させるために乾燥運転をおすすめします。
※ミストサウナ運転後に乾燥運転をオートスタートするように設定できます。（14ページ参照）

禁 止

各部屋に設けられている自然給気口を閉じたり、給気ファンを停止しない

新鮮な空気が取り入れられず、換気不足になるおそれがあります。

使用前に

1 ①とくに注意していただきたいこと

お願い

■浴室内に化粧品類を放置しないでください

※クリーム・ゼリー状の化粧品類は、人体の体温になじみやすくなるように作っているため、体温以上の温度になると、変質するおそれがあります。

■雷が発生し始めたときは、すぐに使用をやめ、屋内分電盤を『OFF』にしてください

機器の故障の原因になります。

雷が止みましたら屋内分電盤を「ON」に戻してください。

■浴室リモコンに直接水をかけたり、浴そうの中へつけないでください
また、浴室リモコンのチェーンを取りはずさないでください

故障の原因になります。

■浴室リモコンは、浴そうの縁や棚などに直置きしないでください
また使用後は必ず壁面に取り付けられたリモコンホルダーに収納してください

故障の原因になります。

■入浴後は必ず換気運転を行ってください

機器本体を良好に保つために、必ず換気運転を行ってください。しずくがついたまま長期間運転を行わない場合、カビの発生原因となります。

■入浴中の暖房では風向はなるべく体にあたらない方向を選んでください

※とくに体が濡れている場合、温風であっても体にあたると肌寒く感じることがあります。

■ミストサウナ・乾燥・暖房運転中に浴室内の温度が上がると、シャンプーなどのポンプ内の空気が膨張して、液体が押し出される場合があります

■石けんは直接ミストがかからない場所に置いてください

石けんがミストによりやわらかくなり、消耗が早まります。

■熱により変形・損傷しやすいものは浴室の外に置いてください

ミストサウナ運転時や暖房・乾燥運転時は、浴室内が高温になる場合があります。

■オートルーバーの風向調節はリモコンから操作してください

機器運転中に手でオートルーバーを動かすと正しい位置からずれたり、故障の原因になります。

■事故防止のため、この機器専用の付属品、別売部品以外は使用しないでください

■衣類乾燥時、オートルーバー・左右ルーバーの吹出方向は、必ず洗たく物に温風があたる角度に調節してください

※吹出し角度によって乾燥時間が異なります。

■ミストサウナ入浴中・入浴後は脱衣室の換気扇をまわしていただくか、窓を開けて換気を行ってください

湿気が脱衣室に長時間滞留すると結露・カビの発生原因となります。

■浴室リモコンの信号を受け付けない場合は、機器本体にリモコンを近づけて操作してください

本体の近くにインバータ式の照明が設置されていると、浴室リモコンの操作を受け付けない場合があります。

浴室リモコンを本体に近づけて操作していただくか、照明の明るさが調節できるならば、やや暗くして操作してください。

■浴室リモコンは、本体に向けて操作してください

スイッチ操作を受け付けると「ピピッ」または「ピー」と機器本体より音がします。

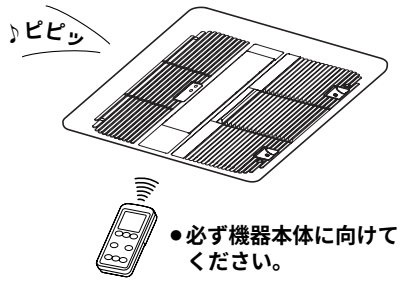

■浴室扉に設けられている給気口を閉じないでください

浴室乾燥や衣類乾燥のとき、乾燥時間が長くなります。
換気音が大きくなる場合があります。

お願い

■機器のエアーフィルターや脱衣室・トイレ・外気の給気口フィルターは定期的にお手入れをしてください

換気性能が低下したり、ミストサウナ運転時ホコリを含んだ水が滴下することがあります。
※お手入れのめやす
機器エアーフィルター：月に2～3回
脱衣室・トイレ・外気の給気口フィルター：月に1回

■外気の給気口は家具などでふさがないでください。

新鮮な空気が取り入れられません。
また換気音が大きくなる場合があります。

■24時間換気を長時間停止しないでください

とくに高気密住宅では、換気不足になるおそれがあります。

お知らせ

- 経年的に紫外線などの影響でグリル板やルーバーなどが変色する場合があります
- オートルーバーの開き具合によっては、運転音が少し大きく聞こえますが、これは機器の故障ではありません。
- 運転停止および運転モードが切り替わるときに、機器本体から数秒間コトコト音がすることがあります。これはオートルーバーの位置確認の音ですので、異常ではありません。
- 風の強い日は、換気や涼風の運転音が少し大きくなることがありますが、これは機器の故障ではありません。
- 運転中や停止後、熱による膨張収縮のため本体や浴室からピキピキ音がすることがありますが、これは機器の故障ではありません。
- 運転スイッチを押してから機器本体が運転開始するまで、数分間かかることがあります。
- 入浴剤や浴室用洗剤を使用している場合、色のついたしずくがグリル板から落ちることがあります。
- 冬季などに換気の排出口から白い湯気のようなものが見えたり、しずくが落ちたりする場合があります。これは浴室の温かい湿気が冷やされて、白く見えたり結露する現象で異常ではありません。

（ミストサウナ運転について）

- ミストサウナ運転時に他の温水暖房機器（床暖など）やおふろ機能と同時使用した場合、能力が落ちる場合があります。
- 設置状況により、お湯はり中や給湯・給水の使用と同時にミストサウナ運転を行うと水圧が変化し、ミスト噴霧の量が変化することがあります。
- 運転開始時に機器本体から「シュー」という音がすることがありますが、これは運転開始時にミスト噴霧する水が冷たい場合、温まるまで冷たい水をオーバーフローする音です。（すでに温まっている場合はオーバーフローしません。）オーバーフローの終わり際は、水の勢いが強くなります。これは配管内に残った水が流れ落ちるためであり異常ではありません。
  また設置状態により浴室内へ排水されることがありますがこの水は40℃以下の水道水ですのでふれても心配はありません。
- ミストサウナ運転開始時やミストサウナ運転停止時に機器本体から「コンッ」という音がすることがありますが、これは機器内の弁の開閉音であり異常ではありません。
- 冬季など浴室が冷えている場合は、運転開始からミスト噴霧まで時間がかかる場合があります。
  これは冷えた浴室に温かいミストを噴霧してもミストが冷めてしまうために、あらかじめ温風で浴室を暖房した後、ミスト噴霧を行います。
- ミストにより、整髪料などが目に入ることがあります。シャンプーなどで洗髪後、ミストをあびることをおすすめします。
- 運転中は、金属製の物はあつくなりますので、ミストや温風が直接あたる場所におかないでください。
- ミストサウナ運転中は、グリル板に付着したミストがしずく状になって落ち、熱いことがあります。不快な方は、洗い場で使用してください。

使用前に

1 ②ホットドライ（浴室暖房乾燥機）のしくみ

本機器は暖房用熱源機などの暖房用温水を利用して、水道水を温めてミストをつくったり温風を送り、浴室内でのミストサウナや浴室の暖房、浴室で洗たく物の乾燥をすることができます。
また、浴室の換気や夏場の浴室での涼風運転もでき、年間を通して便利に活躍します。
本機器の操作は脱衣室リモコンと浴室リモコンの両方から行うことができます。

浴室暖房乾燥機システム系統図

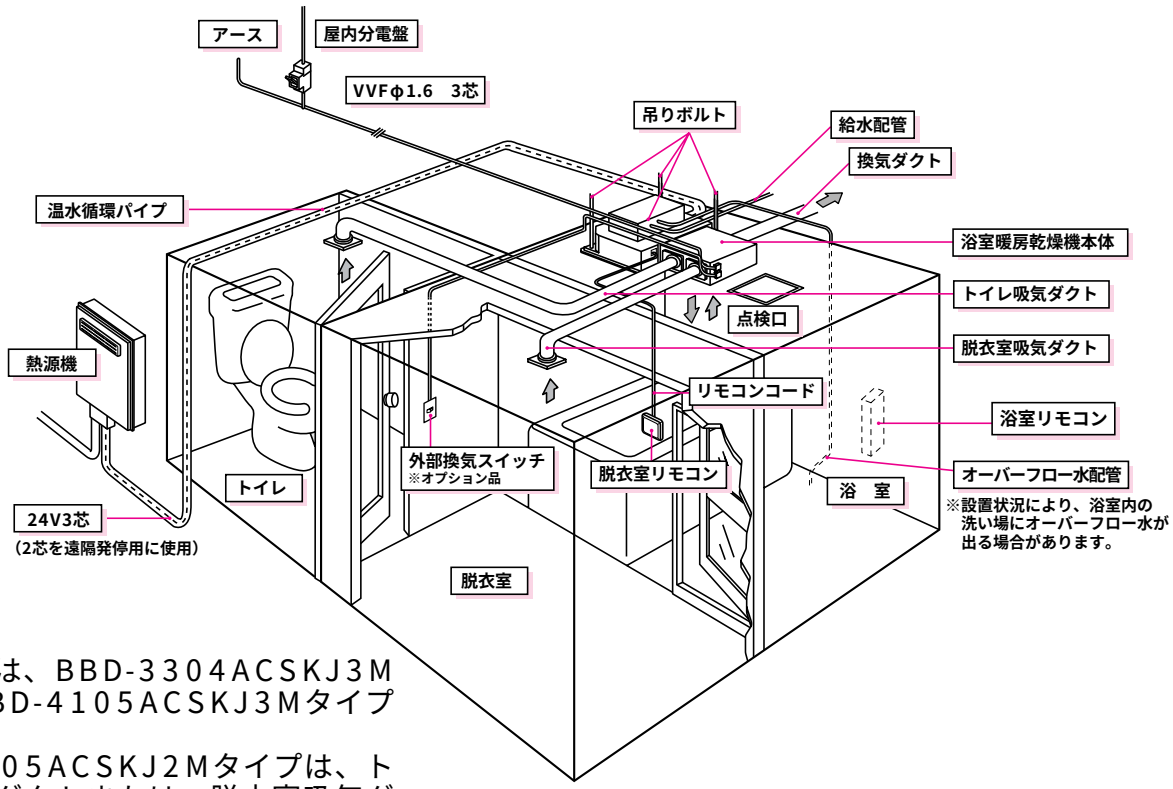

※イラストは、BBD-3304ACSKJ3MまたはBBD-4105ACSKJ3Mタイプです。
BBD-3305ACSKJ2Mタイプは、トイレ吸気ダクトまたは、脱衣室吸気ダクトのどちらか一方がありません。

浴室暖房乾燥機構造図

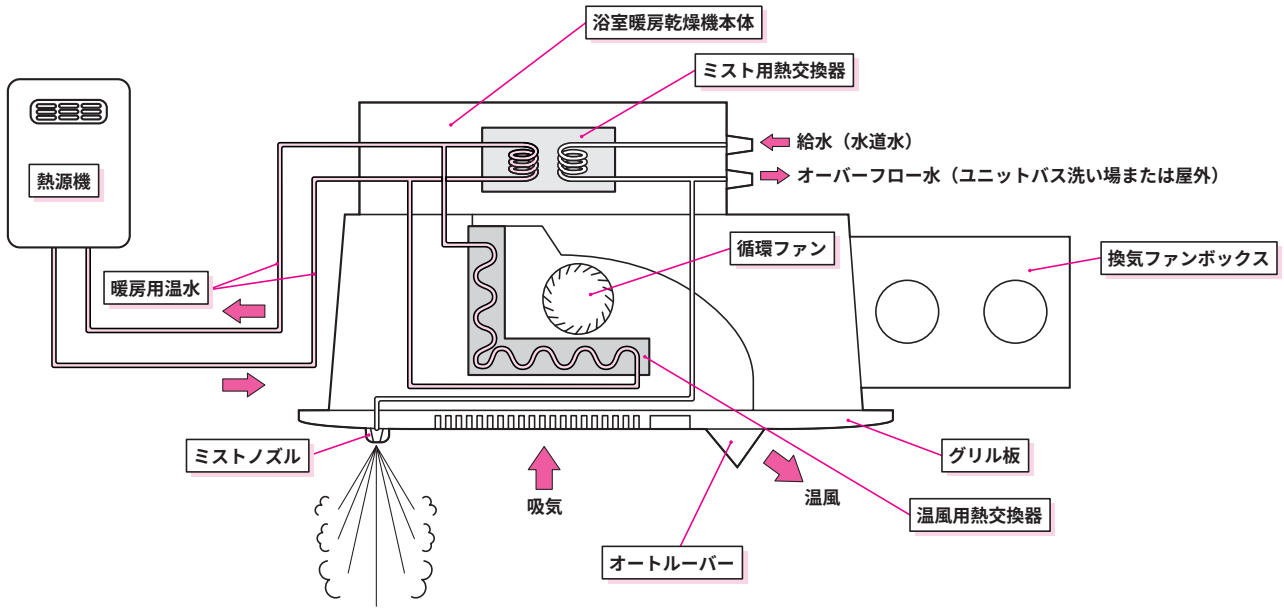

使用前に

1 ③各部のなまえとはたらき

本　体

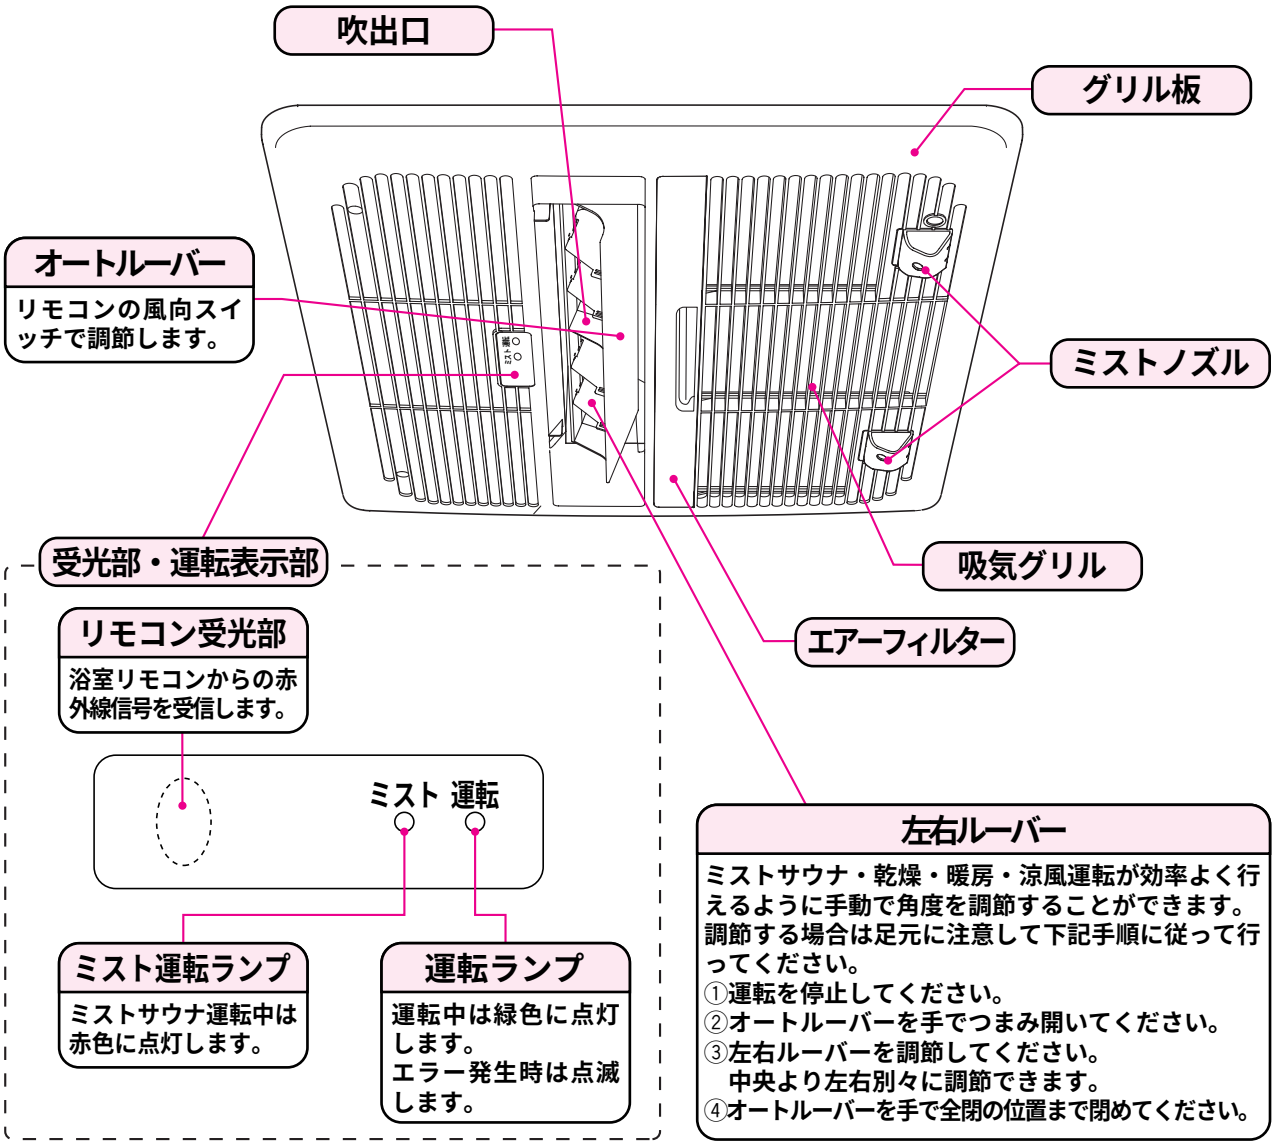

機能

乾　　燥：洗たく物の乾燥や浴室の乾燥をします。（カビが発生しにくい湿度まで素早くさげます。）
暖　　房：浴室を暖房します。
ミストサウナ：浴室に温風と温かいミストを噴霧する湿式サウナです。
涼　　風：浴室に涼しい風を吹き出します。
換　　気：大風量換気をします。
２４時間換気：常時小風量にて浴室と居室の換気をします。
浴室換気切：２４時間換気中、浴室からの換気を止めます。

- BBD-3304ACSKJ3M・BBD-4105ACSKJ3Mの場合は、脱衣室とトイレからのみ換気します。
- BBD-3305ACSKJ2Mの場合は、脱衣室もしくはトイレからのみ換気します。

※トイレや脱衣室に外部換気スイッチを設けている場合、外部換気スイッチでトイレや脱衣室の換気運転ができます。

1 ③各部のなまえとはたらき

脱衣室リモコン

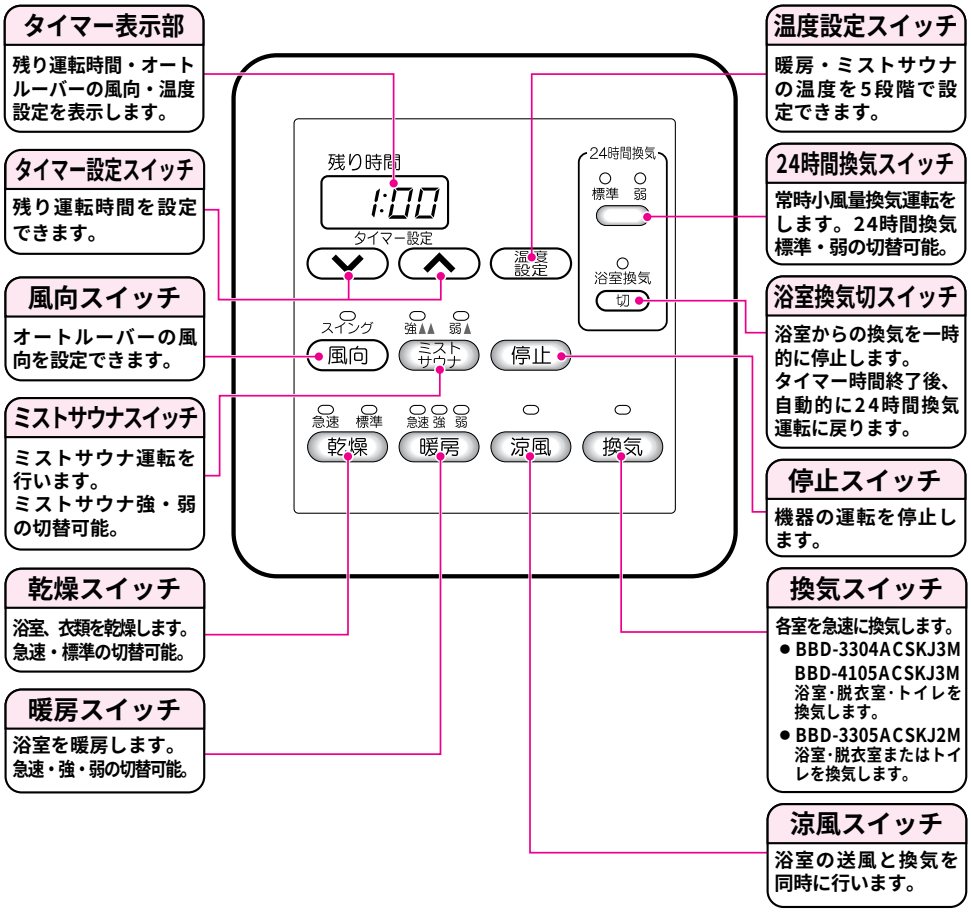

脱衣室リモコンでの設定可能範囲（一度設定すると記憶します。）

運転モード	温度設定	風向設定	タイマー設定
ミストサウナ　強	5段階（ｄ３）	L1～L8およびスイング（L6）	1時間以内（30分）
ミストサウナ　弱	5段階（ｄ３）	L1～L8およびスイング（L6）	1時間以内（30分）
急速　乾燥	―	L1～L8およびスイング（L6）	6時間以内（2時間）
標準　乾燥	―	L1～L8およびスイング（L6）	6時間以内（2時間）
急速　暖房	5段階（ｄ３）	L1～L8およびスイング（L3）	3時間以内（1時間）
暖房　強	5段階（ｄ３）	L1～L8およびスイング（L3）	3時間以内（1時間）
暖房　弱	5段階（ｄ３）	L1～L8およびスイング（L3）	3時間以内（1時間）
涼風	―	L1～L8およびスイング（L3）	3時間以内（1時間）
換気	―	―	12時間以内（3時間）
24時間換気	―	―	タイマー設定はありません。
浴室換気切	―	―	6時間以内（1時間）

※（　）内は工場出荷時の初期設定

お知らせ

● 浴室リモコンから操作を行った場合、脱衣室リモコンの各運転ランプとタイマー時間が表示されます。

浴室リモコン

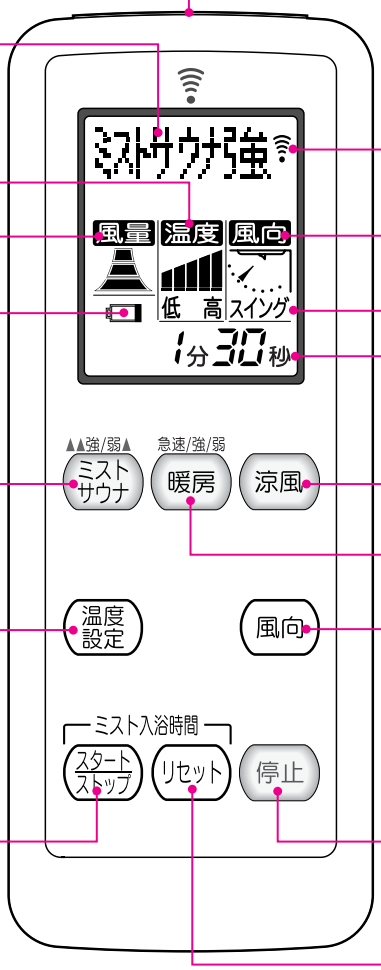

送信部
設定内容を本体へ送信します。

運転モード表示
設定された運転モードを表示します。

温度表示
設定された温度レベルを表示します。

風量表示
運転時の風量レベルを表示します。

電池消耗表示
この表示が出たら、電池を交換してください。

ミストサウナスイッチ
ミストサウナ運転を行います。
ミストサウナ強・弱の切替可能。

温度設定スイッチ
暖房・ミストサウナの温度を5段階で設定できます。

スタート/ストップスイッチ
ミストサウナ運転時に入浴時間の測定を開始/停止します。

送信表示
設定内容が送信されるときに表示します。

風向表示
設定された風向を表示。スイング時のリモコンの表示とオートルーバーの動きは異なります。

スイング表示
ミストサウナ・暖房・涼風運転時にオートルーバーをスイングさせると表示します。

入浴時間表示部
ミストサウナ運転時に入浴時間を表示します。

涼風スイッチ
浴室の送風と換気を同時に行います。

暖房スイッチ
浴室を暖房します。
急速・強・弱の切替可能。

風向スイッチ
オートルーバーの風向を設定できます。

停止スイッチ
機器の運転を停止します。

リセットスイッチ
入浴時間のリセットを行います。

浴室リモコンでの設定可能範囲（一度設定すると記憶します。）

運転モード	温度設定	風向設定
ミストサウナ　強	5段階（d３）	L1～L8およびスイング（L6）
ミストサウナ　弱	5段階（d３）	L1～L8およびスイング（L6）
急速　暖房	5段階（d３）	L1～L8およびスイング（L3）
暖房　強	5段階（d３）	L1～L8およびスイング（L3）
暖房　弱	5段階（d３）	L1～L8およびスイング（L3）
涼風	ー	L1～L8およびスイング（L3）

※（　）内は工場出荷時の初期設定

お知らせ

- 浴室リモコンは本体への送信機能のみです。受信できません。
  そのため脱衣室リモコンから行った操作は浴室リモコンには表示されません。
- タイマー設定は脱衣室リモコンで設定を行なってください。
- 浴室リモコンの停止スイッチを押すか3時間操作を行わないと表示が消灯します。
- 浴室リモコンで運転を開始しますと、脱衣室リモコンで設定されたタイマー時間の運転を行い、停止します。

1 ③各部のなまえとはたらき

浴室リモコン

浴室リモコンの準備（電池挿入、電池交換方法）

①硬貨を使って、裏の電池ぶたを開ける。

②単4乾電池を入れる。

③裏の電池ぶたをはめ込み、中央のねじ部を「しまる」の方向に回し、回らなくなるまでしっかりと閉めてください。（ゆるんでいると水が入り故障の原因となります。）

※リモコンの表示部に▭が表示（前ページ「電池消耗表示」をご確認ください）されたときは、電池を交換してください。

※電池交換の際は、2本とも新しい電池に交換し、またアルカリ電池とマンガン電池を混同しないでください。（発熱・液漏れ・破裂の原因となります。）

※電池の交換の目安は使用頻度により異なりますが、約1年です。

※電池交換のときは、必ずしずくをふき取ってから電池ぶたを開けてください。

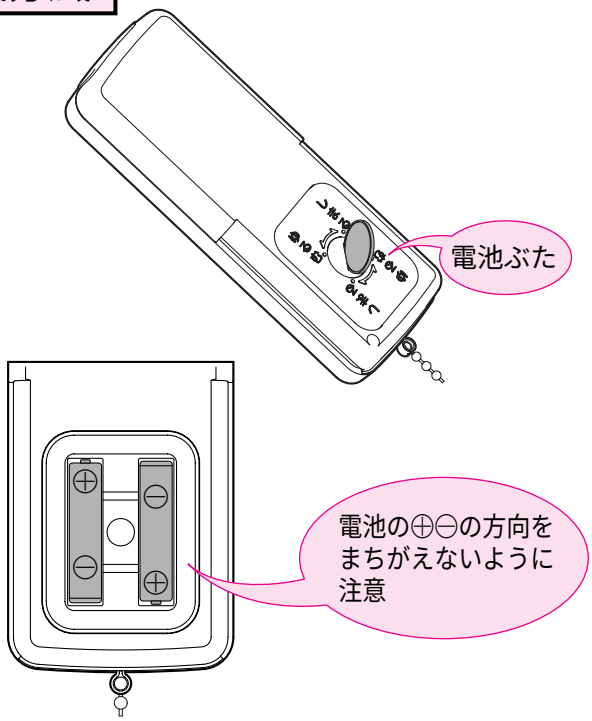

リモコンホルダーへの収納のしかた

●右図のように浴室リモコンの側面みぞと、リモコンホルダーのガイドを合わせると、容易にはいります。

※使用後は必ず壁面に取り付けられたリモコンホルダーに収納してください。しっかり収納していないと、浴室リモコンが落下し、故障および損傷するおそれがありますので、確実に収納してください。

※浴室リモコンとリモコンホルダーはつながっています。はずさないでください。

※浴室リモコンを浴そうにつけたり、浴そうのふちや棚に置いたりしないでください。
故障の原因になります。

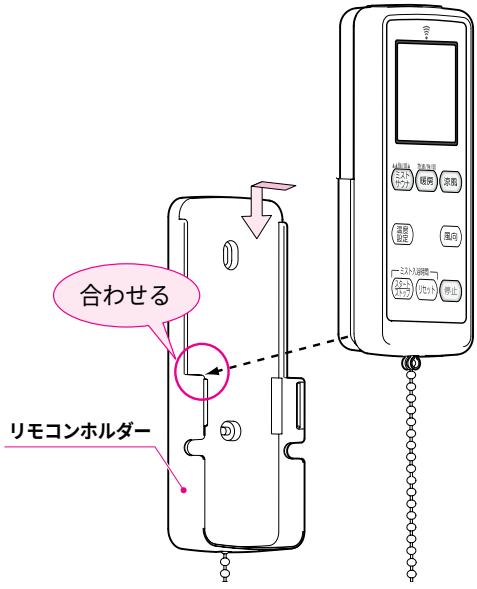

お知らせ

●リモコンの電池を交換した場合、各運転モードの設定はすべて初期設定値に戻ります。
各運転モードにて設定しなおしてください。

●機器本体が浴室リモコン操作を受信すると「ピピッ」または「ピー」という受信音が鳴ります。
浴室リモコン操作は、機器本体からの受信音を聞いて、送信できたことを確認してください。

※機器本体が浴室リモコン操作を受信できていない場合、実際の運転と浴室リモコンの表示が異なった動作になります。

機器本体と各リモコンとの通信について

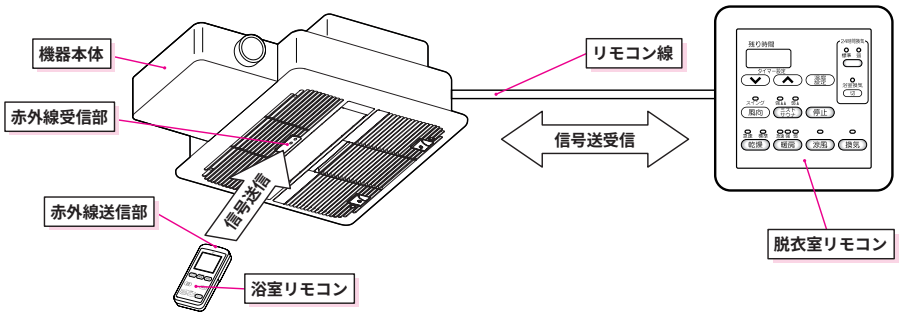

本体ー脱衣室リモコン：リモコン線による信号の送信、受信を行います。
本体ー浴室リモコン　：浴室リモコンから赤外線による信号の送信を行います。

- 機器の動作は後押し優先です。最後に操作した側のリモコンの運転モードと設定で各運転を行います。
- 浴室リモコンで行った操作は脱衣室リモコン側にも運転モード・残りタイマー時間が表示されます。
- 脱衣室リモコンで行った操作は浴室リモコン側には運転モードの表示はされず、また温度設定や風向設定も変更されませんので注意してください。
- 同時に操作した場合は脱衣室リモコンが優先されます。

〈後押し優先の具体例〉

操　作　順		タイマー表示		機器の動作
		脱衣室リモコン	浴室リモコン	
①	浴室リモコンの暖房スイッチを押す	急速暖房ランプ点灯 残りタイマー表示	急速暖房運転表示	急速暖房運転
②	脱衣室リモコンの乾燥スイッチを押す	急速乾燥ランプ点灯 残りタイマー表示	※ 急速暖房運転表示	急速乾燥運転
③	浴室リモコンの涼風スイッチを押す	涼風ランプ点灯 残りタイマー表示	涼風運転表示	涼風運転
④	脱衣室リモコンの停止スイッチを押す	すべての表示が消灯	※ 涼風運転表示	停止

※印は機器の動作と浴室リモコンの表示部が異なります。

遠隔発停機能について

- 浴室暖房乾燥機のミストサウナ・乾燥・暖房運転を行うと、熱源機の運転を自動的に行い、浴室暖房乾燥機の運転が停止すると熱源機も停止する機能です。
- 遠隔発停機能がない場合、浴室暖房乾燥機のミストサウナ・乾燥・暖房運転前に、あらかじめ熱源機のリモコンで熱源機を運転し、浴室暖房乾燥機の運転終了後、熱源機のリモコンで熱源機の運転を終了してください。

アフターパージ運転について

- ミストサウナ・乾燥・暖房運転により本体内にたまった熱を放熱させるため、設定したタイマー時間終了後に、放熱するまで数分間自動的に送風運転を行ってから停止します。
- 停止スイッチにより運転を停止したときは、アフターパージ運転をせずに停止します。

セルフクリーニング運転について

- 機器内部のカビ発生を抑えるため、換気タイマー時間の最後の10分になるとオートルーバーが開き、循環ファンが作動します。ただし、換気運転の時間設定を10分以下にした場合は、セルフクリーニング運転を行いません。

熱源機のリモコンに浴室（予備）暖房スイッチがある場合について

- 浴室（予備）暖房スイッチを押すと、浴室暖房乾燥機の急速暖房運転を開始します。
  このとき浴室暖房乾燥機の脱衣室リモコンには、急速暖房ランプが点灯し、タイマー設定時間が表示されます。
  タイマー時間は、前回浴室暖房乾燥機の脱衣室リモコンで設定した急速暖房のタイマー時間で運転を開始します。

※ミストサウナ強運転を開始するように設定することができます。14ページを参照してください。

使いかた

2 ①ミストサウナ運転のしかた

運転前の準備

① 衣類が干されていないことを確認し、物干しバーを片付ける。

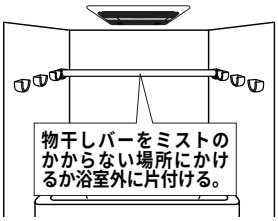

② 浴そうのフタを片付ける。

③ 浴室の窓、ドアを閉める。

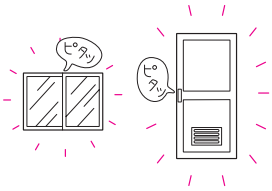

④ 入浴前に水分を摂る。

200～300ccほど
（個人差により異なります）

⑤冬季など浴室が冷えている場合は風向をL3～L4に合わせて、30分程度ミストサウナ強運転を行い、十分に浴室が暖まってから入浴してください。

⚠警告

- 次のような方が使用する場合は、入浴中は機器を停止するか、まわりの人が注意する。
  ・疲労の激しい方　・皮膚の弱い方　・皮膚感覚の弱い方　・お年寄り
  ・病気やけがなどで自分の意思で体を動かせない方　・サウナが体質的に合わない方
  ・温風が体にあたることを好まない方
- 次のような方はミストサウナ入浴を控える。
  ・心臓病の方　・動脈硬化症の方　・高血圧症の方　・貧血症の方　・感染症の方
  ・体調の悪い方　・呼吸器障害の方　・妊娠中の方　・皮膚病の方　・発熱のある方　・糖尿病の方
  ・睡眠薬を飲まれた方　・乳幼児　・深酒された方
  ※健康状態に不安がある方は医師に相談してください。
- ミストサウナ入浴中に気分が悪くなった場合は、直ちに機器を停止させ、窓・ドアを開ける。
  重大な健康障害になることがあります。
- ミストノズル部に顔や手など体を近づけない。
  ミストノズル近くではミストが熱いときがあります。
- ミストサウナの入浴前後に水分を摂る。
  脱水症状のおそれがあります。
- 長時間入浴すると脱水症状や貧血などを起こすおそれがあるので注意する。
- ミスト噴霧が霧状にならずポタポタとしずく状になって落ちる場合は、すぐに機器を停止する。
  『故障かな？と思ったら』（35～38ページ）をお調べのうえ、なお異常があるときは、お買い求めの販売店または、もよりの東京ガスに連絡する。

⚠注意

- 入浴中に暑さで辛くなった場合は、すみやかに運転を停止し、ぬるめのシャワーなどで体をさます。
- グリル板の下に立たない。
  ミストサウナ運転中はグリル板に付着したミストがしずく状になって落ち、熱いことがあります。
- ミストサウナ運転後は浴室内のカビなどの予防に乾燥運転を行う。
  ※ミストサウナ運転後に浴室乾燥運転のオートスタートを行うように設定できます。
  14ページの『乾燥運転のオートスタートについて』を参照してください。
  また、脱衣室は入浴中・入浴後は換気扇をまわしていただくか、窓をあけて換気を行ってください。

- 長期間、ミストサウナ運転を使用していなかった場合は、念のため運転前に配管内に長期間たまった水を排水してください。（『強制排水のしかた』（33ページ）を参照し、排水を行ってください。）
- ミストサウナ運転前に浴室内に衣類が干されていないか確認する。
  衣類がミストにより濡れます。
- 石けんはミストがかかると溶けやすくなるので、ミストがかかりにくい場所に置くか箱などに入れる。
- ミストサウナ運転前に浴そうのフタを片付ける。
  浴そうのフタの上にミスト噴霧によりしずくがたまりカビの原因となります。
- ミストサウナ運転前に物干しバーを片付ける。
  物干しバーにミストがあたりますとしずくとなって落ちて体にあたり不快に感じることがあります。
- 浴室内の洗い場に排水口が設けられている場合は、排水口に体を近づけたり、乗ったりしないでください。
- ミストサウナ運転時に他の温水暖房機器（床暖など）やおふろ機能と同時使用した場合、能力が落ちる場合があるので注意してください。

ミストノズル切り替えについて

●ミストサウナ弱運転時は片方のミストノズルからミストを噴霧しますが、下記の手順で噴霧するミストノズルを選択できます。

1 運転停止中に、風向スイッチを6秒以上押す。タイマー表示部に『- - -r』(初期設定)の表示がでます。

2 ❯／❮ スイッチにて噴霧するミストノズルを切り替えることができます。はじめてお使いになるときは『- - -r』に設定されています。

※操作中は噴霧しません。

3 4秒後タイマー表示部は消灯し設定を記憶します。

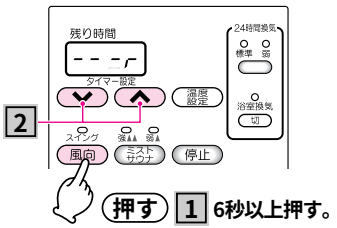

スイッチ	❯	❮
表　示	L - - -	- - - r
噴霧するミストノズル		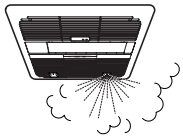

乾燥運転のオートスタートについて

●ミストサウナ運転終了後、下記の手順で乾燥運転のオートスタートを行うように設定できます。

※オートスタート後は急速乾燥運転を行います。標準乾燥運転には設定できません。

1 乾燥運転中に乾燥スイッチを2秒以上押す。
タイマー表示部にミストサウナ運転終了後、乾燥運転が行われるまでの時間が表示されます。

2 ❯／❮ スイッチにて時間を切り替えることができます。
はじめてお使いになるときは『A-:- -』に設定されています。

3 4秒後タイマー表示部は残り時間表示に戻り設定を記憶します。

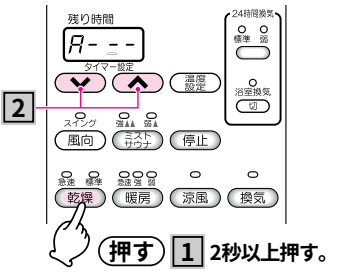

表　示	A-:- -	A 1:00	A2:00	A3:00
乾燥運転開始までの時間	乾燥運転オートスタートOFF	1時間後ON	2時間後ON	3時間後ON

お知らせ

●乾燥運転開始までの待機中は脱衣室リモコンの急速乾燥運転のランプが点灯します。
またこのときに他の運転操作を行うと乾燥運転のオートスタートは解除されます。

●乾燥運転のオートスタート後は通常の急速乾燥運転で設定されている残りタイマー時間と風向で運転を行います。

熱源機リモコンの浴室(予備)暖房スイッチについて

●熱源機リモコンの浴室(予備)暖房スイッチを押すと、浴室暖房乾燥機の急速暖房運転を行いますが、下記の手順でミストサウナ強運転を行うように設定できます。

1 運転停止中に、暖房スイッチを6秒以上押す。タイマー表示部に『don』(初期設定)の表示がでます。

2 ❯／❮ スイッチにて急速暖房運転またはミストサウナ強運転の切り替えができます。

3 4秒後タイマー表示部は消灯し設定を記憶します。

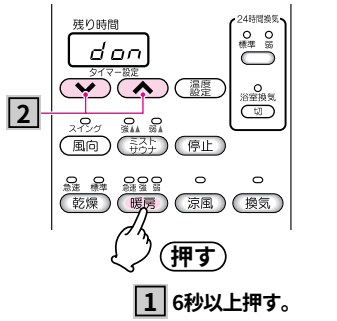

スイッチ	❯	❮
表　示	doF	don
運転モード	ミストサウナ強運転	急速暖房運転

⚠注意

●ミストサウナ運転連動にした場合は、浴室内の衣類・人の有無および浴室ドア開閉に注意する。

使いかた

2 ①ミストサウナ運転のしかた

運転前の準備

①衣類が干されていないことを確認し、物干しバーや浴そうのフタを片付ける。
②浴室の窓・ドアを閉める。
③入浴前に水分を摂る。
※13ページの『運転前の準備』をよく読みご使用ください。

ミストサウナ運転（脱衣室リモコンでの操作）

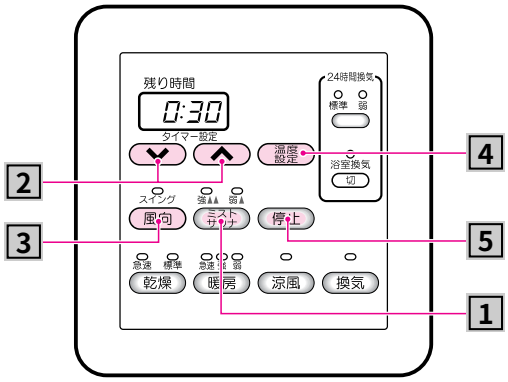

1 ミストサウナスイッチを押す

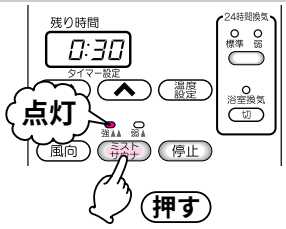

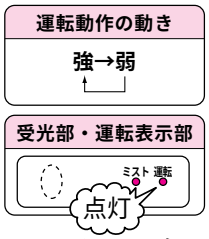

- ミストサウナスイッチを押すたびに、強→弱→強→弱に切り替わります。
- 本体の運転ランプ（緑）とミスト運転ランプ（赤）が点灯します。

ミストサウナ強運転

- 温風を吹き出すとともにミストノズルの両側からミストを噴霧します。
- 入浴前の予備暖房での使用やミストをたっぷりあびたいときは、強運転にしてください。
- 冬季など浴室が冷えている場合は、風向をL3～L4に合わせ、30分程度ミストサウナ強運転で予備暖房してください。また、運転開始からミスト噴霧まで時間がかかる場合があります。これは冷えた浴室に温かいミストを噴霧してもミストが冷めてしまうためにあらかじめ温風で浴室を暖房したのちミスト噴霧を行うためです。

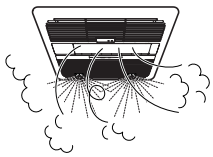

ミストサウナ弱運転

- 温風を吹き出すとともにミストノズルの片側からミストを噴霧します。
- 噴霧するミストノズルを切り替えることができます（14ページ参照）
- 入浴中にミストの量を少なくしたいときは、弱運転にしてください。
- 冬季など浴室が冷えている場合は、風向をL3～L4に合わせ、30分程度ミストサウナ強運転で予備暖房してください。また、運転開始からミスト噴霧まで時間がかかる場合があります。これは冷えた浴室に温かいミストを噴霧してもミストが冷めてしまうためにあらかじめ温風で浴室を暖房したのちミスト噴霧を行うためです。

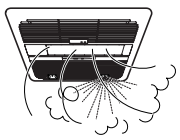

ミストサウナ入浴例

- オートルーバーの風向によって浴室内の温度・湿度の分布が変わりますので例を参考に快適な風向でご使用ください。

ミストを直接体にあてる入浴のしかた

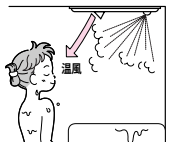

ミストを直接体にあてない入浴のしかた

ミストのみあびたいとき

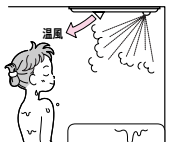

お知らせ

- ミストサウナ運転中、気分が悪くなったときは運転を停止してください。
- グリル板・ミストノズルカバーにしずくがたまって落下する場合がありますので注意してください。
- 冬季など浴室内の温度が低い場合は、先に温風を吹き出し、浴室内の温度がある程度上昇するまでミストは噴霧しません。
- ミスト噴霧開始時本体から「ピー」と注意音が鳴ります。
- ミストは水道水です。直接あびても問題ありません。
- ミストサウナの入浴時間は個人差があります。無理のない時間で季節や体調に合わせて楽しんでください。
- ミストサウナ運転時に他の温水暖房機器（床暖など）やおふろ機能と同時使用した場合、能力が落ちる場合があります。
- ミストサウナ運転中は浴室内の温度に応じて風量・ミスト温度が自動的に変化します。
- ミストサウナ運転中に「シュー」という音がする場合がありますが、温水弁開閉時の通水音であり、異常ではありません。
- 設置状況により、お湯はり中や給湯・給水使用中は水圧が変化しミスト噴霧量が変化することがあります。
- 24時間換気中にミストサウナ運転すると、浴室からの換気は一時停止（浴室からは、ほとんど換気はしませんが、微量の換気量があります。）し、脱衣室とトイレの2室からの換気となります。（2室タイプは、脱衣室またはトイレの1室からの換気となります。）ミストサウナ運転終了後、1時間経過すると浴室からの換気も復帰します。

2 タイマー設定スイッチ
を押して、タイマー時間を設定する。

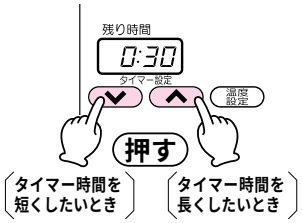

スイッチ	セット時間の動き	
∧	5分～1時間	5分単位
∨	1時間～5分	

- はじめてお使いになるときは「0:30」（30分）に設定されています。ご希望の運転時間に設定してください。
- 押し続けると連続して変更できます。
- 一度設定すると記憶し次回の運転では、記憶した時間を表示します。

3 風向スイッチ
を押して、風向を設定する。

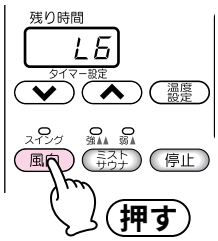

L1～L8・スイング（表示：L A、範囲L4～L6）に調節できます。スイング時はスイングランプ（赤）が点灯します。

- オートルーバーの風向は下図のとおりです。

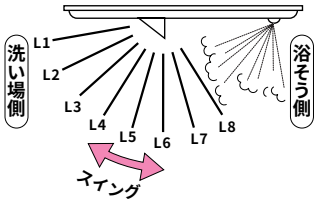

- はじめてお使いになるときは「L 6」に設定されています。
- 一度設定すると記憶し次回の運転では記憶した風向を表示します。

風向は必ずリモコンで調節してください。

4 温度設定スイッチ
を押して、ミストサウナの温度を設定する。

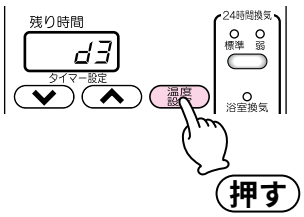

- ミストサウナ運転中に温度設定スイッチを押す。タイマー表示部に温度番号が表示されます。
- 温度設定スイッチで好みの温度に設定する。
- 4秒後タイマー表示に戻り温度設定の変更は終了です。
- **温度番号一覧**

表示	d1・d2・d3・d4・d5
温度	低 ←― 中 ―→ 高

- はじめてお使いになるときは「d3」に設定されています。
- 一度設定すると記憶し次回温度設定時では、前回設定した温度設定を表示します。

5 停止スイッチ
を押すか、タイマー時間が終了すると停止します。

途中で停止する場合



または
タイマー時間が終了

- 運転が停止しますと運転ランプとミスト運転ランプが消灯し、オートルーバーが閉まります。

※タイマー時間の終了により運転が停止した場合、数分間アフターパージ運転を行います。
（12ページ参照）

遠隔発停機能のない熱源機をお使いの場合は熱源機のリモコンで熱源機を運転してください。
またミストサウナ運転が終わりましたら熱源機のリモコンで熱源機を停止してください。

使いかた

2 ①ミストサウナ運転のしかた

ミストサウナ運転（浴室リモコンでの操作）

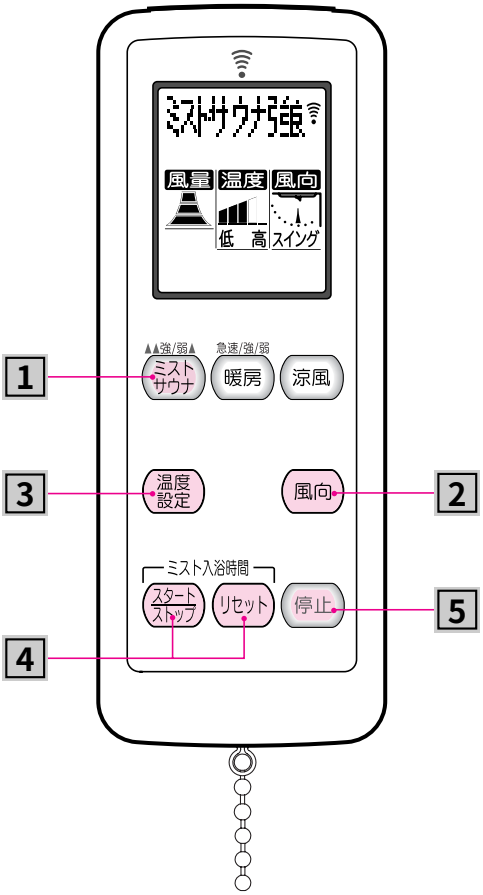

- 浴室リモコン使用後は必ずリモコンホルダーに戻してください。
- 浴室リモコンを浴そうにつけたり、浴そうのふちや棚に置いたりしないでください。
  故障の原因になります。

1 ミストサウナスイッチを押す。

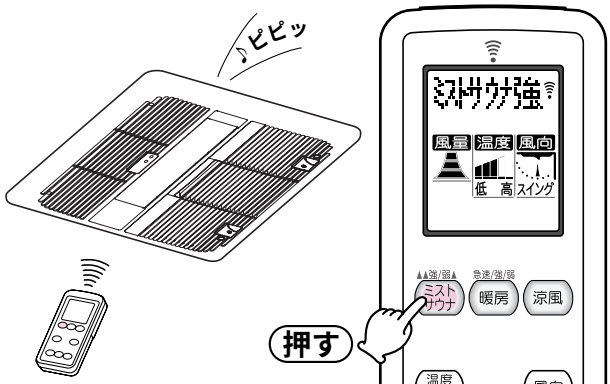

- 必ず機器本体に向けてください。

脱衣室リモコンの表示

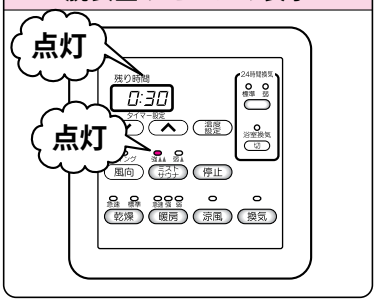

- 脱衣室リモコンのミストサウナランプおよび、タイマー表示が点灯します。
- ミストサウナスイッチを押すたびに、強→弱→強→弱に切り替わります。
- 浴室リモコンでミストサウナスイッチを押すと、脱衣室リモコンの運転モードの表示も切り替わります。
- 本体の運転ランプ（緑）とミスト運転ランプ（赤）が点灯します。

運転動作の動き

強→弱

受光部・運転表示部

お知らせ

- 浴室リモコンでミストサウナ入浴時間の測定が行えますので、入浴時間のめやすとしてお使いいただけます。
- 入浴時間の測定は60分までです。測定開始から60分経過すると『60分』を1分間表示後、リセットされます。
- ミストサウナ運転中は脱衣室リモコンのミストサウナランプおよび、タイマー表示が点灯します。
- 浴室リモコンからはタイマー設定はできません。
- タイマー設定は脱衣室リモコンで行ってください。
- 浴室リモコンの停止スイッチを押すか、3時間操作を行わないと表示が消灯します。
- 24時間換気中にミストサウナ運転すると、浴室からの換気は一時停止(浴室からは、ほとんど換気はしませんが、微量の換気量があります。)し、脱衣室とトイレの2室からの換気となります。(2室タイプは、脱衣室またはトイレの1室からの換気となります。)
  ミストサウナ運転終了後、1時間経過すると浴室からの換気も復帰します。

遠隔発停機能のない熱源機をお使いの場合は熱源機のリモコンで熱源機を運転してください。
またミストサウナ運転が終わりましたら熱源機のリモコンで熱源機を停止してください。

2 風向スイッチ
を押して、風向を設定する。

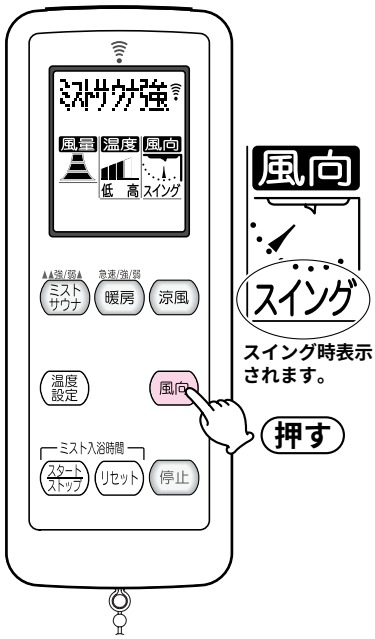

- **L1～L8・スイング(表示：スイング範囲L4～L6)に調節できます。スイング時は「スイング」が表示されます。**
- **オートルーバーの風向は下図のとおりです。**

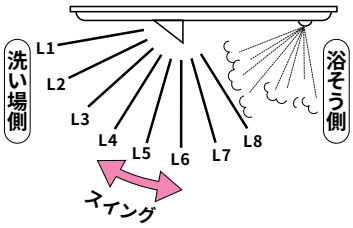

- **スイング時のリモコン表示とオートルーバーの動きは異なります。**
- **はじめてお使いになるときは「L6」に設定されています。**
- **設定されると機器本体より「ピピッ」と確認音が鳴ります。**
- **一度設定すると記憶し次回の運転では、記憶した風向を表示します。**

※脱衣室リモコンにも記憶されます。

風向は必ずリモコンで調節してください。

3 温度設定スイッチ
を押して、ミストサウナの温度を設定する

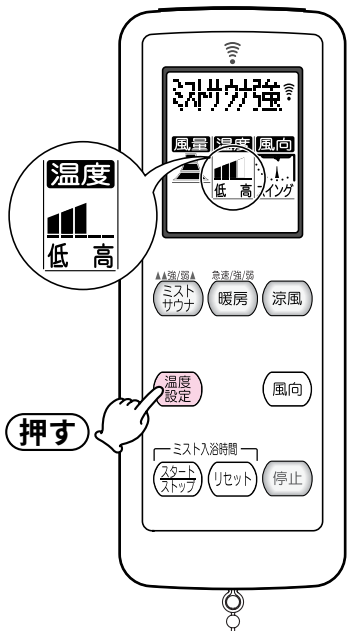

- 低→高の5段階の設定ができます。
- はじめてお使いになるときは「d3」に設定されています。
- 設定されると機器本体より「ピピッ」と確認音が鳴ります。
- 一度設定すると記憶し次回の運転では、記憶した温度を表示します。

※脱衣室リモコンにも記憶されます。

4 スタート/ストップスイッチ
を押して、入浴時間を測定する

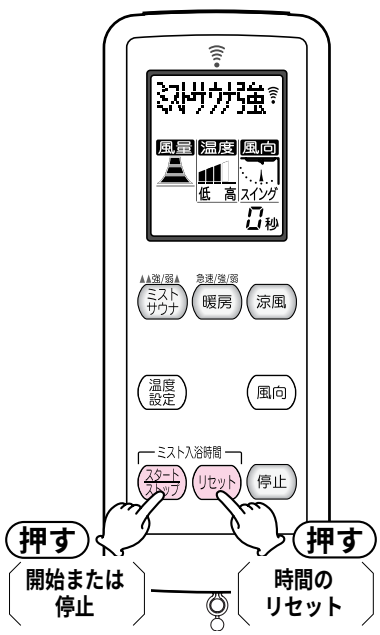

- スタート/ストップスイッチを押すと入浴時間の測定を開始/停止します。
- リセットスイッチを押すと表示されている入浴時間が5秒後に消灯します。
- 設定されると機器本体より「ピピッ」と確認音が鳴ります。
- 10分ごとに機器本体から「ピー」とお知らせ音が鳴ります。

5 停止スイッチ
を押すか、脱衣室リモコンで設定されているタイマー時間が終了すると停止します。

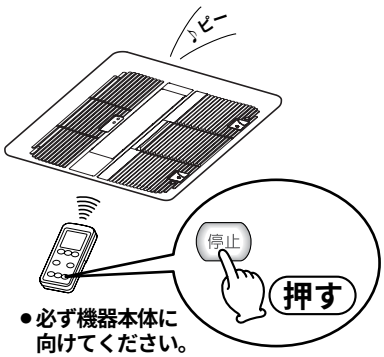

●必ず機器本体に向けてください。

- 運転が停止しますと運転ランプとミスト運転ランプが消灯し、オートルーバーが閉まります。

※タイマー時間の終了により運転が停止した場合、数分間アフターパージ運転を行います。
（12ページ参照）

使いかた

2 ②乾燥運転のしかた

運転前の準備

衣類乾燥をするとき

① 浴そうに水（お湯）が残っているときはフタをする。

② 浴室の内部がしずくで濡れているときには、あらかじめ換気するか雑巾などでふきとってください。

③ 脱水の終わった洗たく物を吊る。

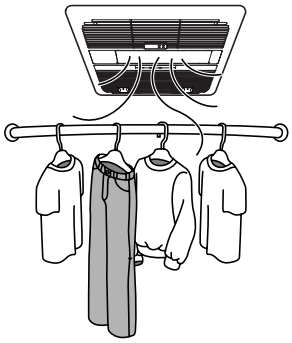

④ 浴室の窓、ドアを閉める。

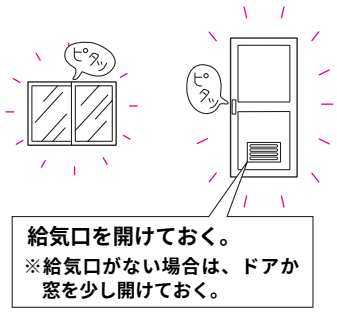

給気口を開けておく。
※給気口がない場合は、ドアか窓を少し開けておく。

乾燥運転（脱衣室リモコンでの操作）

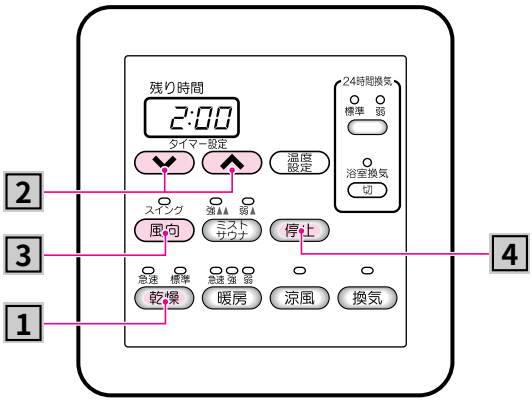

1 乾燥スイッチを押す。

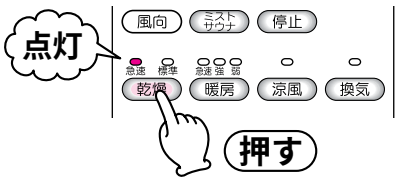

- 乾燥スイッチを押すたびに、急速→標準→急速→標準に切り替わります。
- 本体の運転ランプ（緑）が点灯します。

運転動作の動き	受光部・運転表示部
急速→標準	ミスト 運転 点灯

お知らせ

- 急速乾燥をご使用になりますと、より速い乾燥ができます。
- 運転中に洗たく物を追加すると十分乾燥しない場合があります。
- 運転前の準備をされていない場合、また洗たく物の種類や量・脱水状態・浴室の種類・大きさ・気温・湿度によって乾燥時間も異なり十分乾燥しない場合もあります。
  その場合は再度、乾燥運転してください。
- 浴室乾燥運転は、天井・壁面などカビのはえやすい所の乾燥を目的としていますので、床面などが一部乾かない場合があります。
- 浴室内の温度が高い場合は、ダクト内の結露を押さえるために、しばらくの間涼風運転を行い温風が出てきません。

遠隔発停機能のない熱源機をお使いの場合は熱源機のリモコンで熱源機を運転してください。
また乾燥運転が終わりましたら熱源機のリモコンで熱源機を停止してください。

浴室乾燥をするとき

① 浴そうに水(お湯)が残っているときはフタをする。

② 浴室の窓、ドアを閉める。

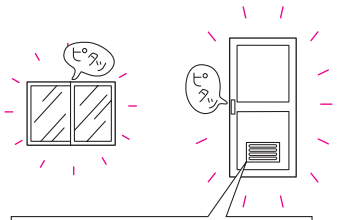

給気口を開けておく。
※給気口がない場合は、ドアか窓を少し開けておく。

⚠注意

- 乾燥運転中の吹出口付近は、高温となるので触らない。
  やけどのおそれがあります。

禁　止

- ミストサウナ運転後や、湿度が高い梅雨時期など湿度がさがらずカビが発生しやすいため、2時間程度の乾燥運転をおすすめします。

2 タイマー設定スイッチを押して、タイマー時間を設定する。

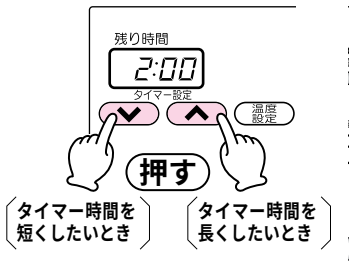

- はじめてお使いになるときは「2:00」(2時間)に設定されています。ご希望の運転時間に設定してください。

スイッチ	セット時間の動き	
∧	5分～6時間	5分～1時間まで：5分単位
∨	6時間～5分	1時間以上：10分単位

- 押し続けると連続して変更できます。
- 一度設定すると記憶し次回の運転では、記憶した時間を表示します。

3 風向スイッチを押して、風向を設定する。

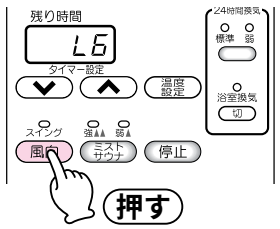

L1～L8・スイング(表示：L A、範囲L4～L8)に調節できます。スイング時はスイングランプ(赤)が点灯します。

- **オートルーバーの風向は下図のとおりです。**

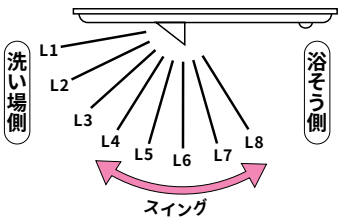

- **はじめてお使いになるときは「L 6」に設定されています。**
- **一度設定すると記憶し次回の運転では記憶した風向を表示します。**

風向は必ずリモコンで調節してください。

衣類乾燥時は必ず洗たく物に温風があたる角度に、浴室乾燥時はスイングまたは、洗い場の床方向に調節してください。

4 停止スイッチを押すか、タイマー時間が終了すると停止します。

途中で停止する場合



または

タイマー時間が終了

- 運転が停止しますと運転ランプが消灯し、オートルーバーが閉まります。

※タイマー時間の終了により運転が停止した場合、数分間アフターパージ運転を行います。(12ページ参照)

使いかた

2 ②乾燥運転のしかた

衣類乾燥時間（タイマーセット）のめやす

衣類量		乾燥時間	条　件
4kg	急速	約1時間10分～1時間20分（浴室内壁にしずくのない状態） 約2時間～2時間30分（浴室内壁がぬれている状態）	●浴室周辺温度：15℃、湿度60% ●下記洗たく物を5分間脱水したものを使用 ●1616ユニットバス（1.6m×1.6m） ：BBD-3305ACSKJ2M・BBD-3304ACSKJ3M ●1625ユニットバス（1.6m×2.5m） ：BBD-4105ACSKJ3M
	標準	約1時間20分～1時間40分（浴室内壁にしずくのない状態） 約2時間20分～3時間（浴室内壁がぬれている状態）	
2kg	急速	約40分～1時間（浴室内壁にしずくのない状態） 約1時間20分～1時間50分（浴室内壁がぬれている状態）	
	標準	約1時間～1時間20分（浴室内壁にしずくのない状態） 約1時間40分～2時間20分（浴室内壁がぬれている状態）	

※乾燥時間は、季節・室温・浴室の乾燥状態および広さ・洗たく物の種類・脱水時間・洗たく物を干す位置などによって変化します。
※オートルーバー・左右ルーバーの吹出方向は、物干しバーに掛けた衣類に温風があたるように設定してください。
※衣類が乾いても浴室が十分に乾かないことがあります。
※乾燥運転終了後、衣類を放置すると浴室に残る湿気を吸収し、湿っぽくなるので衣類を放置しないでください。

衣類量のめやす

●洗たく物の量によるめやす

多め（4kg）：ハンガー約13本以上

木綿シャツ30枚
または

バスタオル 2枚

タオル 2枚

ピロケース 2枚

ランニングシャツ 1枚

パンツ 3枚

シャツ 2枚

男用パジャマ 1組

ショーツ 1枚

赤ちゃん用前かけ 1枚

女用パジャマ 1組

作業服 1枚


作業ズボン 1枚

カッターシャツ 2枚

靴下 3足

子供用ワンピース 2枚

子供用パンツ 1枚

子供用ペチコート 1枚

スリップ 5枚

ガードル 1枚

標準（2kg）：ハンガー約8～12本程度

木綿シャツ15枚
または

バスタオル 2枚

タオル 1枚

パンツ 2枚

シャツ 2枚

男用パジャマ 1組

女用パジャマ 1組

靴下 2足

スリップ 3枚

ショーツ 1枚

●代表的な衣類の重さ

バスタオル 1枚
250g～300g

タオル 1枚
130g～150g

パンツ 1枚
60g～80g

シャツ 1枚
110g～130g

パジャマ 1組
450g～500g

靴下 1足
60g～70g

上手な洗たく物の干しかた

●ジーパン、トレーナーなどの厚手の洗たく物は温風の吹出口近くに吊り下げる。

※ベルト部などの乾きにくい部分は吹出口近くにし、ポケットは裏返すと早く乾きます。

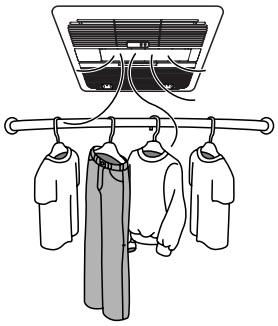

●洗たく物と洗たく物の間にはすき間をあけて、衣類の裾まで温風が行きわたるようにする。

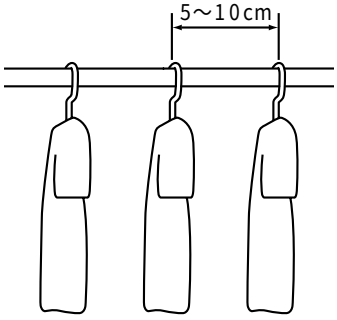

●浴そうはフタをした方が効果的に温風を循環できます。ただし、長いものを干すときは浴そうの水を抜き、浴そうの中までのばすように干すと型崩れしません。

●型崩れしにくいものは、ハンガーを2本使用して干す。

●バスタオルなどの大物は、補助具を使用して、びょうぶ状に干す。

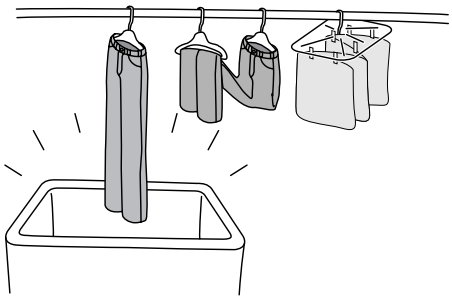

●物干しバーの両端は乾燥しにくいので、途中で中央と両端の洗たく物を入れかえたり、乾きやすい化繊の衣類を両端に干す。

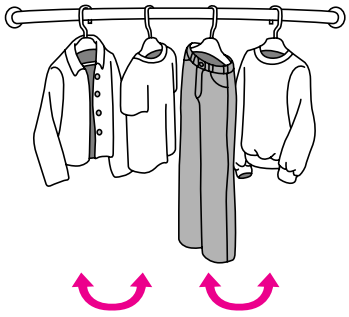

※ステンレス製の物干しバーに、金属製ハンガーを使用しますと、ハンガーの錆により物干しバーも錆びることがありますので注意してください。

浴室乾燥時間（タイマーセット）のめやす

乾燥時間（浴室の天井面、壁面が乾く時間）	条　　件
約1時間30分～2時間	●浴室周辺温度：15℃　●運転モード：標準乾燥 ●風向：スイング ●1616ユニットバス（1.6m×1.6m）：BBD-3305ACSKJ2M BBD-3304ACSKJ3M ●1625ユニットバス（1.6m×2.5m）：BBD-4105ACSKJ3M

※乾燥時間は、季節・室温・浴室の乾燥状態および広さや形状・種類などによって変化します。
※床面まで乾かす場合は、約2時間～2時間30分をめやすに乾燥運転させてください。
（浴室乾燥は、天井・壁面などカビが生えやすい所の乾燥を目的としているため、床面などが一部乾かない場合があります。）
※オートルーバーの吹出方向は、スイングまたは洗い場の床方向に設定すると、効率よくご利用いただけます。
※換気運転で浴室を乾燥すると、約半日程度の換気運転が必要となりますので、浴室を乾燥される場合は、乾燥運転をおすすめします。

使いかた

2 ③暖房運転のしかた

運転前の準備

●浴室の窓・ドアを閉める。

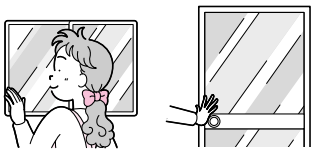

⚠警告

●頭髪や体を乾かすために使用しない。
頭髪が機器にからんだり脱水症状、低温やけどのおそれがあります。
●長時間にわたり温風や送風を体にあてない。
脱水症状や低温やけどのおそれがあります。
※とくに次のような方が使用する場合は、入浴中は機器を停止するか、まわりの人が注意する。
●お年寄り　●病気やけがなどで自分の意志で体を動かせない方
●温風が体にあたることを好まない方　●皮膚の弱い方　●疲労の激しい方
●お酒を飲まれた方　●睡眠薬を飲まれた方

暖房運転（脱衣室リモコンでの操作）

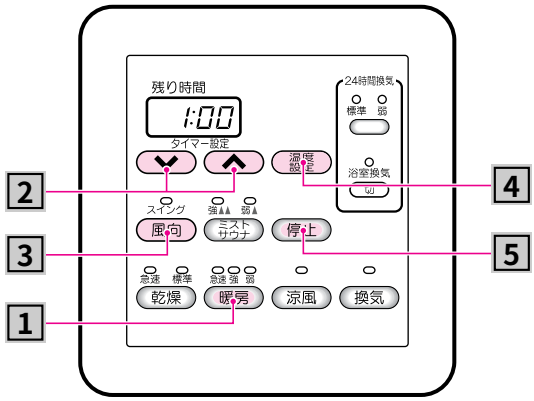

1 暖房スイッチを押す。

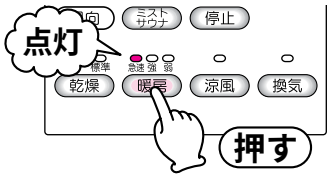

運転動作の動き

急速→強→弱

受光部・運転表示部

●暖房スイッチを押すたびに、急速→強→弱→急速→強→弱に切り替わります。
●本体の運転ランプ（緑）が点灯します。

《上手な暖房の使いかた》

（例）入浴前、浴室が冷えていて入るのがおっくう・・・

●暖房：強または急速
※急速暖房はより速く浴室を暖めることができます。
●風向：スイング（LA）
●入浴の30分前に運転開始
※30分以内では壁が十分暖まらない場合があり、肌寒く感じられることがあります。

（例）入浴中、体を洗っているとき肌寒く感じる・・・

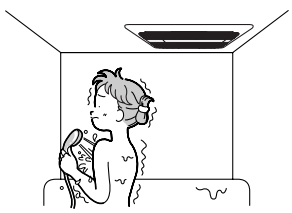

●暖房：弱
●風向：体にあたらない方向へ

お知らせ

●暖房運転開始時、冷風防止機能が入っておりますので暖房用温水の温度が上がってくるまで風は出ません。
●天井からの温風吹き出し方式ですので、足元が寒く感じる場合があります。
●暖房運転中に「シューッ」という音がする場合がありますが、温水弁開閉時の通水音であり、異常ではありません。
●24時間換気中に暖房運転すると、浴室からの換気は一時停止（浴室からは、ほとんど換気はしませんが、微量の換気量があります。）し、脱衣室とトイレの2室からの換気となります。（2室タイプは、脱衣室またはトイレの1室からの換気となります。）
暖房運転終了後、1時間経過すると浴室からの換気も復帰します。

⚠注意

- 暖房運転中の吹出口付近は、高温となるので触らない。

やけどのおそれがあります。

禁　止

お願い

- 入浴中の暖房時に不快を感じましたら、風向を体に直接あたらない向きに調節してください。
  また「急速暖房」・「暖房強」でしたら「暖房弱」にしてください。
- 暖房運転時の浴室内温度が高いまたは低い場合は、暖房温度設定を変更することができます。
- 上記処置を行っても寒く感じる場合は、暖房を停止してください。

2 タイマー設定スイッチ
を押して、タイマー時間を設定する。

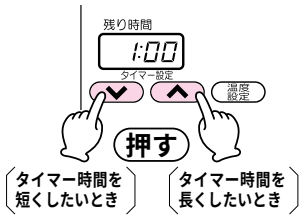

スイッチ	セット時間の動き	
∧	5分～3時間	5分～1時間まで：5分単位
∨	3時間～5分	1時間以上：10分単位

- はじめてお使いになるときは「1:00」(1時間)に設定されています。ご希望の運転時間に設定してください。
- 押し続けると連続して変更できます。
- 一度設定すると記憶し次回の運転では、記憶した時間を表示します。

3 風向スイッチ
を押して、風向を設定する。

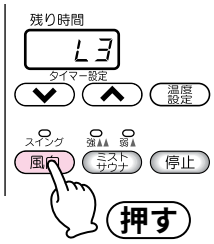

- **オートルーバーの風向は下図のとおりです。**

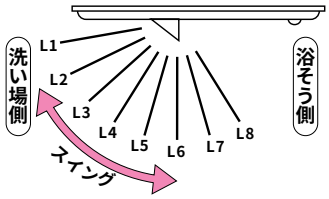

L1～L8・スイング(表示：L A、範囲L2～L6)に調節できます。スイング時はスイングランプ(赤)が点灯します。

- **はじめてお使いになるときは「L 3」に設定されています。**
- **一度設定すると記憶し次回の運転では記憶した風向を表示します。**

風向は必ずリモコンで調節してください。

4 温度設定スイッチ
を押して、暖房の温度を設定する。

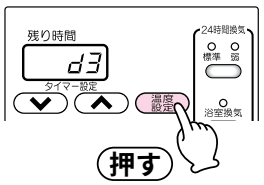

- 暖房運転中に温度設定スイッチを押す。タイマー表示部に温度番号が表示されます。
- 温度設定スイッチで好みの温度に設定する。
- 4秒後タイマー表示に戻り温度設定の変更は終了です。
- **温度番号一覧**

表示	d1・d2・d3・d4・d5
温度	低 ←― 中 ―→ 高

- はじめてお使いになるときは「d3」に設定されています。
- 一度設定すると記憶し次回温度設定時では、前回設定した温度設定を表示します。

5 停止スイッチ
を押すか、タイマー時間が終了すると停止します。

途中で停止する場合

または
タイマー時間が終了

- 運転が停止しますと運転ランプが消灯し、オートルーバーが閉まります。

※タイマー時間の終了により運転が停止した場合、数分間アフターパージ運転を行います。
（12ページ参照）

遠隔発停機能のない熱源機をお使いの場合は熱源機のリモコンで熱源機を運転してください。
また暖房運転が終わりましたら熱源機のリモコンで熱源機を停止してください。

使いかた

2 ③暖房運転のしかた

暖房運転（浴室リモコンでの操作）

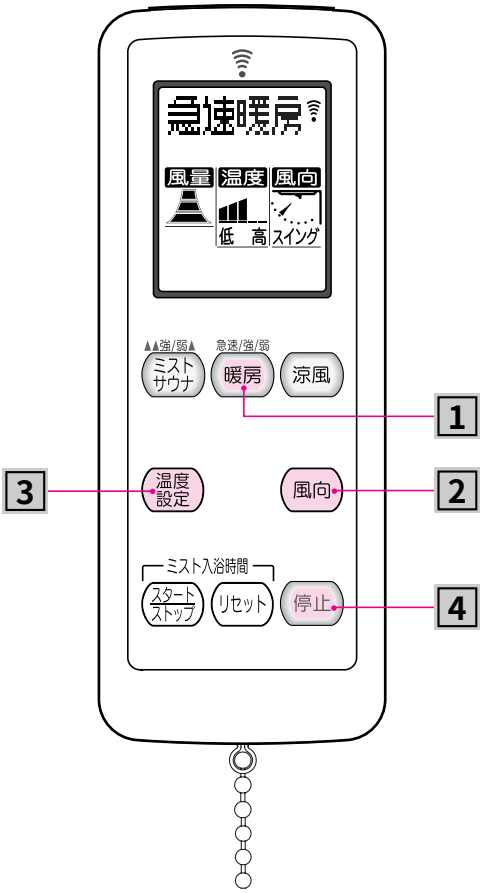

- 浴室リモコン使用後は必ずリモコンホルダーに戻してください。
- 浴室リモコンを浴そうにつけたり、浴そうのふちや棚に置いたりしないでください。
故障の原因になります。

1 暖房スイッチを押す。

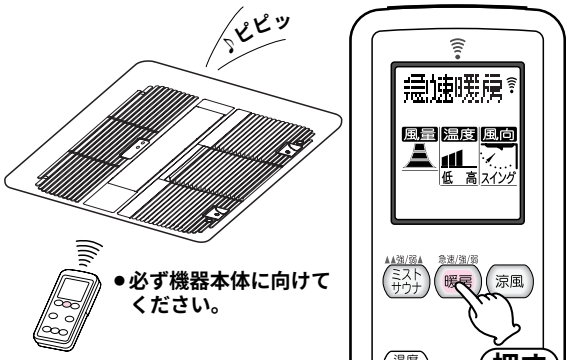

脱衣室リモコンの表示

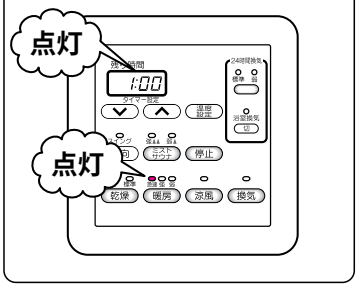

- 脱衣室リモコンの暖房ランプおよび、タイマー表示が点灯します。
- 暖房スイッチを押すたびに、急速→強→弱→急速→強→弱に切り替わります。
- 浴室リモコンで暖房スイッチを押すと、脱衣室リモコンの運転モードの表示も切り替わります。
- 本体の運転ランプ（緑）が点灯します。

運転動作の動き

急速→強→弱

受光部・運転表示部

お知らせ

- 暖房運転開始時、冷風防止機能が入っておりますので暖房用温水の温度が上がってくるまで風は出ません。
- 天井からの温風吹き出し方式ですので、足元が寒く感じる場合があります。
- 暖房運転中に「シューッ」という音がする場合がありますが、温水弁開閉時の通水音であり、異常ではありません。
- 暖房運転中は脱衣室リモコンの暖房ランプおよび、タイマー表示が点灯します。
- 浴室リモコンからはタイマー設定できません。
- タイマー設定は脱衣室リモコンで行ってください。
- 浴室リモコンの停止スイッチを押すか、3時間操作を行わないと表示が消灯します。
- 24時間換気中に暖房運転すると、浴室からの換気は一時停止（浴室からは、ほとんど換気はしませんが、微量の換気量があります。）し、脱衣室とトイレの2室からの換気となります。（2室タイプは、脱衣室またはトイレの1室からの換気となります。）1時間経過すると浴室からの換気も復帰します。

遠隔発停機能のない熱源機をお使いの場合は熱源機のリモコンで熱源機を運転してください。
また暖房運転が終わりましたら熱源機のリモコンで熱源機を停止してください。

2 風向スイッチ
を押して、風向を設定する。

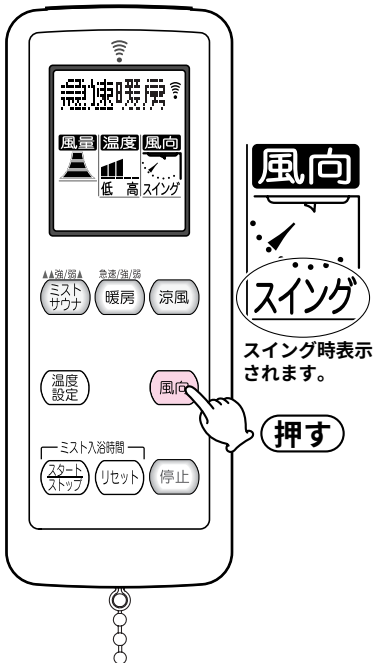

- **L1～L8・スイング（表示：スイング範囲L2～L6）に調節できます。スイング時は「スイング」が表示されます。**
- **オートルーバーの風向は下図のとおりです。**

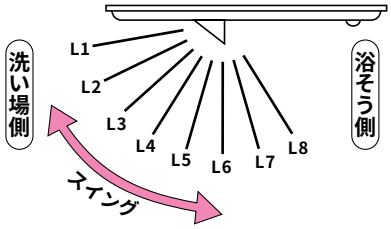

- **スイング時のリモコン表示とオートルーバーの動きは異なります。**
- **はじめてお使いになるときは「L3」に設定されています。**
- **設定されると機器本体より「ピピッ」と確認音が鳴ります。**
- **一度設定すると記憶し次回の運転では、記憶した風向を表示します。**

※脱衣室リモコンにも記憶します。

風向は必ずリモコンで調節してください。

3 温度設定スイッチ
を押して、暖房の温度を設定する。

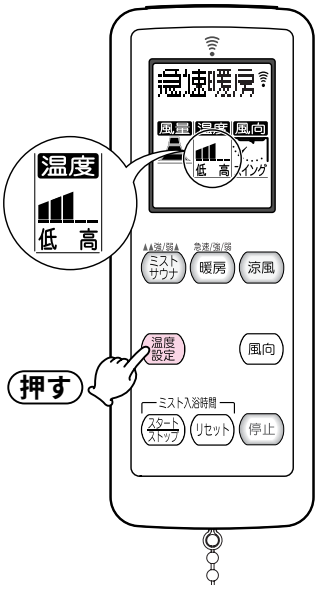

- 低→高の5段階の設定ができます。
- はじめてお使いになるときは「d3」に設定されています。
- 設定されると機器本体より「ピピッ」と確認音が鳴ります。
- 一度設定すると記憶し次回の運転では、記憶した温度を表示します。

※脱衣室リモコンにも記憶されます。

4 停止スイッチ
を押すか、タイマー時間が終了すると停止します。

- 運転が停止しますと運転ランプが消灯し、オートルーバーが閉まります。

※タイマー時間の終了により運転が停止した場合、数分間アフターパージ運転を行います。（12ページ参照）

使いかた

2 ④涼風運転のしかた

涼風運転（脱衣室リモコンでの操作）

〈用途〉
- 送風と換気を同時に行いますので、涼しい風を吹き出します。
  とくに夏場の入浴を快適にします。

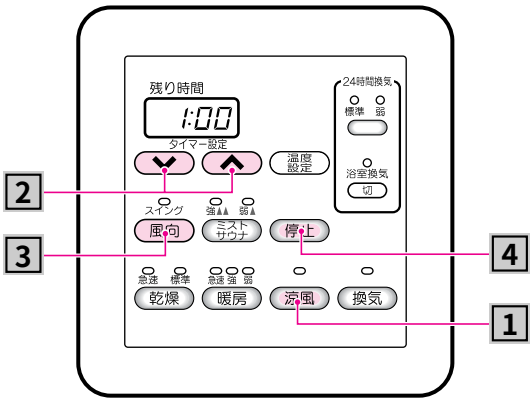

1 涼風スイッチを押す。

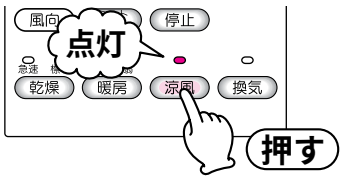

- 本体の運転ランプ（緑）が点灯します。

2 タイマー設定スイッチ を押して、タイマー時間を設定する。

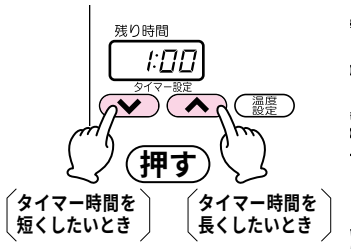

スイッチ	セット時間の動き	
∧	5分～3時間	5分～1時間まで：5分単位
∨	3時間～5分	1時間以上：10分単位

- はじめてお使いになるときは「 1:00 」（1時間）に設定されています。ご希望の運転時間に設定してください。
- 押し続けると連続して変更できます。
- 一度設定すると記憶し次回の運転では、記憶した時間を表示します。

3 風向スイッチ を押して、風向を設定する。

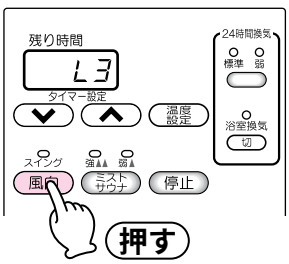

- オートルーバーの風向は下図のとおりです。

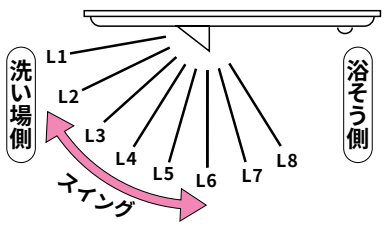

L1～L8・スイング（表示：L A、範囲L2～L6）に調節できます。
スイング時はスイングランプ（赤）が点灯します。

- はじめてお使いになるときは「 L3 」に設定されています。
- 一度設定すると記憶し次回の運転では、記憶した風向を表示します。

風向は必ずリモコンで調節してください。

4 停止スイッチ を押すか、タイマー時間が終了すると停止します。

途中で停止する場合

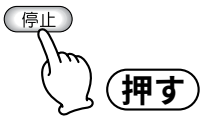

または

タイマー時間が終了

- 運転が停止しますと運転ランプが消灯し、オートルーバーが閉まります。

涼風運転（浴室リモコンでの操作）

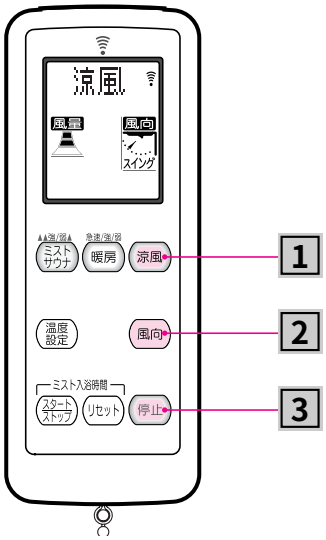

- 浴室リモコン使用後は必ずリモコンホルダーに戻してください。
- 浴室リモコンを浴そうにつけたり、浴そうのふちや棚に置いたりしないでください。故障の原因になります。

1 涼風スイッチを押す。

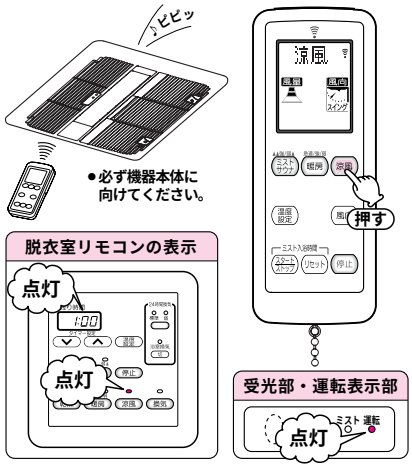

- 脱衣室リモコンの涼風ランプおよび、タイマー表示が点灯します。
- 本体の運転ランプ（緑）が点灯します。

2 風向スイッチを押して、風向を設定する。

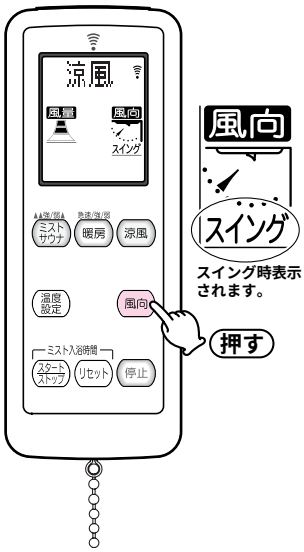

風向は必ずリモコンで調節してください。

- **L1～L8・スイング（表示：スイング範囲L2～L6）に調節できます。スイング時は「スイング」が表示されます。**
- **オートルーバーの風向は下図のとおりです。**

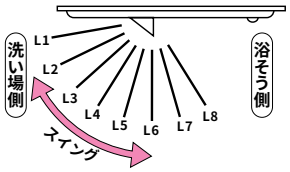

- **スイング時のリモコン表示とオートルーバーの動きは異なります。**
- **はじめてお使いになるときは「L3」に設定されています。**
- **設定されると機器本体より「ピピッ」と確認音が鳴ります。**
- **一度設定すると記憶し次回の運転では、記憶した風向を表示します。**

※脱衣室リモコンにも記憶されます。

3 停止スイッチを押すか、タイマー時間が終了すると停止します。

- 運転が停止しますと運転ランプが消灯し、オートルーバーが閉まります。

お知らせ

- 涼風運転中は脱衣室リモコンの涼風ランプおよび、タイマー表示が点灯します。
- 浴室リモコンからはタイマー設定はできません。
- タイマー設定は脱衣室リモコンで行ってください。
- 浴室リモコンの停止スイッチを押すか、3時間操作を行わないと表示が消灯します。

使いかた

2 ⑤換気運転のしかた

換気運転

■浴室の湿気をすばやく換気したいときは、換気運転にします。
このとき、浴室・脱衣室・トイレの3室から換気します。
（2室タイプは、浴室・脱衣室またはトイレの2室から換気します。）

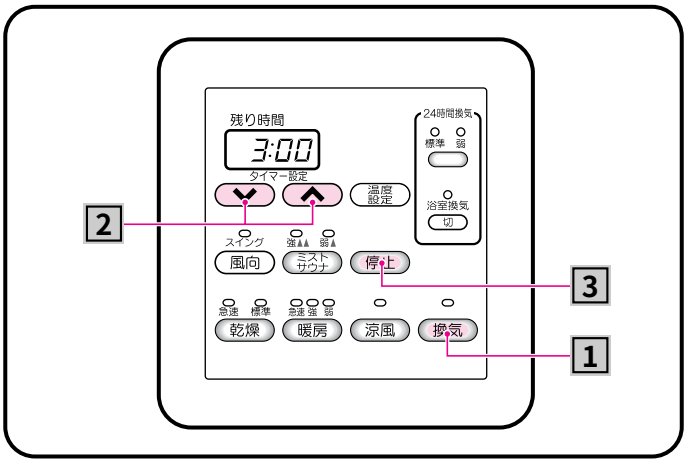

1 換気スイッチを押す。

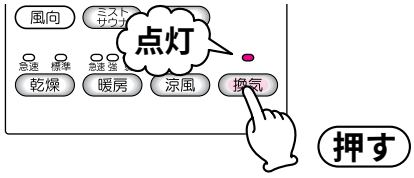

● 本体の運転ランプ（緑）が点灯します。

2 タイマー設定スイッチ を押して、タイマー時間を設定する。

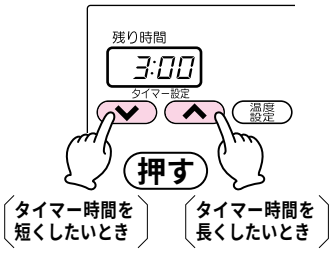

スイッチ	セット時間の動き	
∧	5分～12時間	5分～1時間まで：5分単位
∨	12時間～5分	1時間以上：10分単位

● はじめてお使いになるときは「3:00」（3時間）に設定されています。ご希望の運転時間に設定してください。

● 押し続けると連続して変更できます。
● 一度設定すると記憶し次回の運転では、記憶した時間を表示します。

3 停止スイッチ を押すか、タイマー時間が終了すると停止します。

途中で停止する場合

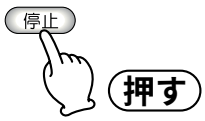

または

タイマー時間が終了

● 運転が停止しますと運転ランプが消灯します。

お願い

● 浴そうにお湯が残っている場合には、浴そうにフタをしてください。
● 浴室ドアの給気口を開けておいてください。

お知らせ

● 換気運転開始時は、浴室内温度検出のためオートルーバーを開き、数十秒間送風運転を行います。
● 機器本体を良好に保つために、入浴後は必ず3時間くらいをめやすに換気運転を行ってください。
● 機器内部のカビ発生を抑えるため、換気運転時間が残り10分になると、セルフクリーニング運転を行います。ただし、換気運転の時間設定を10分以下にした場合はセルフクリーニング運転を行いません。（12ページ参照）
● 浴室ドアの給気口が十分開いていないとき、または給気口がない場合は換気能力が低下します。
● 換気運転で浴室を乾燥すると、約半日程度の換気運転が必要となりますので、入浴後やミストサウナ運転後に浴室を乾燥される場合は、乾燥運転をおすすめします。
● 風の強い日は、運転音が少し大きくなることがありますが、これは機器が一定の風量で換気する制御によるものです。
● 外気の吸気口を閉じないでください。閉じている場合、換気音が大きくなる場合があります。

⑥外部換気スイッチによる換気運転のしかた

外部換気スイッチによる換気運転

■トイレや脱衣室に外部換気スイッチを設けてある場合、外部換気スイッチによる換気運転ができます。

① 外部換気スイッチを入れる。

- ２４時間換気運転中の場合は、浴室側からの換気が停止（浴室からは、ほとんど換気はしませんが、微量の換気量があります。）し、トイレや脱衣室からの換気量を増やします。

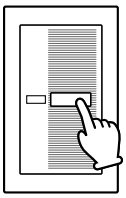

② 外部換気スイッチを切り、運転を停止させる。

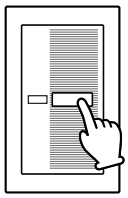

遅れ停止機能について

■外部換気スイッチによる換気運転時、スイッチを切にすると換気は一定時間運転し、その後自動的に停止します。（２４時間換気運転中は、自動的に２４時間換気運転に戻ります。）遅れ時間の設定方法は下記に従って行ってください。

1 換気運転中に、換気スイッチを２秒以上押す。タイマー表示部に遅れ時間番号がでます。

2 ∨／∧ スイッチにて０分～１０分の間で、好みの遅れ時間に設定する。

- **遅れ時間設定番号一覧**

表示	H00→H01→・・・・・H09→H10
時間	0分 → 1分 →・・・・・ 9分 → 10分

3 ４秒後タイマー表示部は換気運転タイマー表示に戻り設定を記憶します。

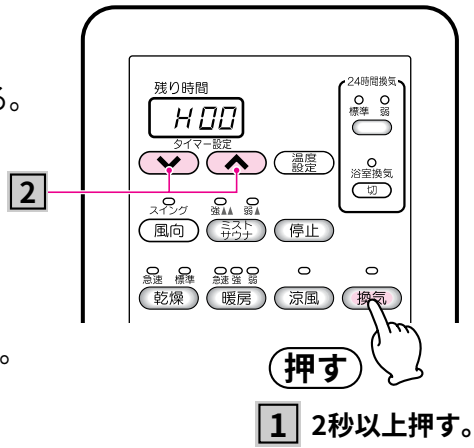

1 **2秒以上押す。**

お知らせ

- 外部換気スイッチを設ける場合、別途工事が必要です。
- 外部換気スイッチで換気する場合（停止中またはミストサウナ・暖房運転中のとき）、浴室側のシャッターが閉まり、浴室はほとんど換気しません。
- 外部換気スイッチで換気する場合、リモコン部に換気ランプやタイマーの表示はしません。
- 外部換気スイッチが「入」の場合、運転音が少し大きく聞こえますが機器の故障ではありません。
- 外部換気スイッチによる換気運転中は、リモコンの乾燥・涼風・換気・２４時間換気運転をＯＦＦにしても換気ファンは停止しません。
- 遅れ停止機能は、外部換気スイッチによる換気運転のみ有効です。
  リモコン操作による換気運転では、遅れ停止機能は働きません。
- パイロットランプ付外部換気スイッチの場合、外部換気スイッチがＯＦＦになるとパイロットランプが消灯しますが、リモコンで設定した遅れ時間の間、換気ファンは停止しません。
- リモコンによる乾燥・涼風・換気・２４時間換気運転中は外部換気スイッチをＯＦＦにしても換気ファンは停止しません。

2 ⑦24時間換気運転のしかた

24時間換気運転

■居室や家具から発生する有害物質を居住空間に滞留させないために、常時小風量で浴室・脱衣室・トイレから換気を行います。（2室タイプは、浴室・脱衣室またはトイレの2室から換気します。）

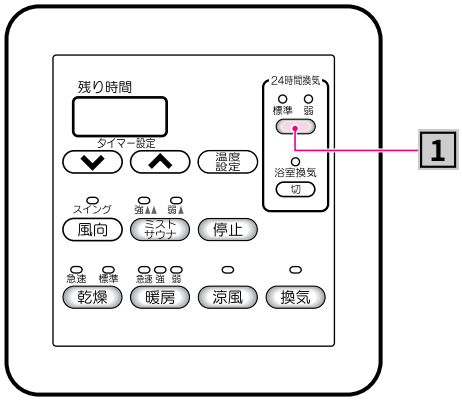

1 24時間換気スイッチを押す。

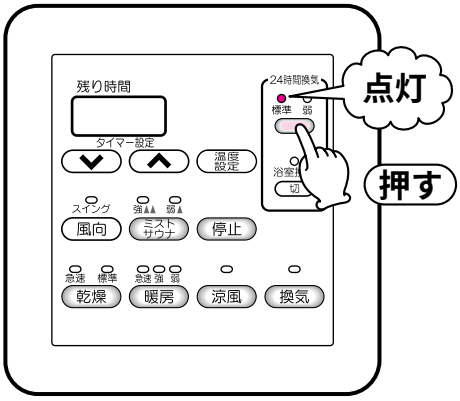

● 24時間換気スイッチを押すたびに、標準→弱→標準に切り替わります。

お願い

■住戸全体の換気を効率的に行うため、次の点について注意してください。

● 浴室の窓を閉める。

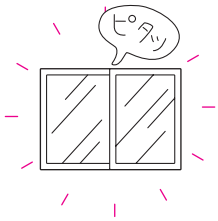

● 室内の自然換気口や給気ファンをふさがない家具配置にする。

● 室内の自然給気口や給気ファン、トイレや脱衣室の吸気口にあるフィルターを定期的（月1回程度）に清掃する。

■24時間換気を長時間停止しない。
住戸が換気不足になります。

24時間換気を停止する場合

● ランプが消灯するまで、24時間換気スイッチを押し続けてください。

お知らせ

● 24時間換気運転中は、トイレ・脱衣室・浴室の3室から常時小風量で換気します。
（2室タイプは、トイレまたは脱衣室・浴室の2室から常時小風量で換気します。）

● 24時間換気運転だけで、浴室の乾燥はできません。

● 24時間換気は通常「標準」で使用してください。
（「弱」にすると「標準」よりも少ない換気量で24時間換気運転を行います。）

● 室内の自然換気口を閉じたり、給気ファンを停止した場合には、24時間換気運転音が大きくなる場合があります。

浴室換気切（24時間換気運転中のみ設定できます。）

■24時間換気運転中に入浴し、肌寒く感じるときは、浴室換気切をお使いください。
このとき浴室からの換気は停止(浴室からは、ほとんど換気はしませんが、微量の換気量があります。)し、脱衣室とトイレの2室からの換気となります。（2室タイプは、脱衣室またはトイレの1室からの換気となります。）

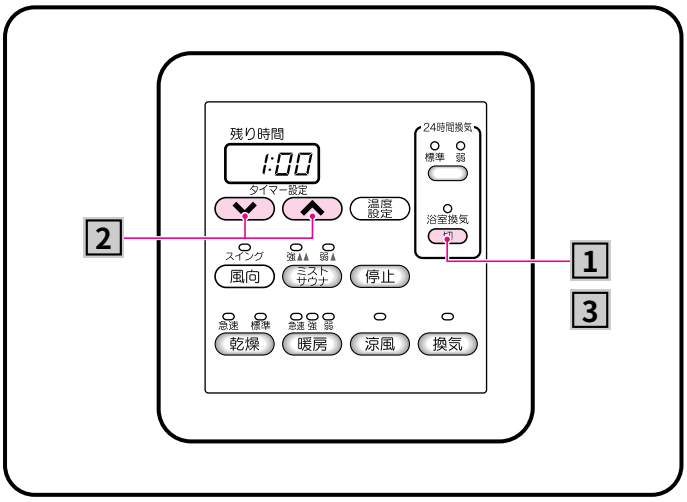

1 浴室換気切スイッチを押す。

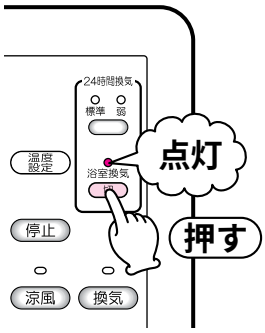

2 タイマー設定スイッチ を押して、タイマー時間を設定する。

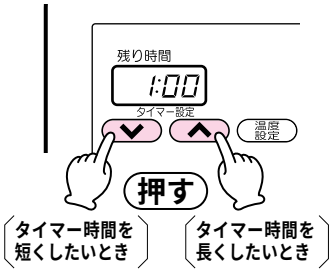

- はじめてお使いになるときは「 1:00 」(1時間) に設定されています。ご希望の運転時間に設定してください。
- 押し続けると連続して変更できます。
- 一度設定すると記憶し次回の運転では、記憶した時間を表示します。

スイッチ	セット時間の動き	
∧	5分～6時間	5分～1時間まで：5分単位
∨	6時間～5分	1時間以上：10分単位

3 停止 再度浴室換気切スイッチを押すか、タイマー時間が終了すると浴室換気切が解除します。

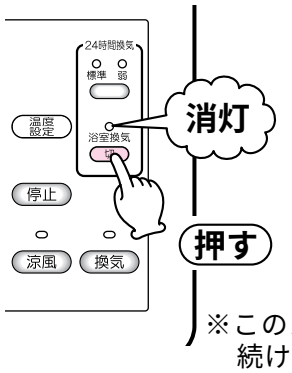

※このスイッチは押し続ける必要はありません。

- 浴室換気切が解除されると、24時間換気運転が再開します。

浴室換気切（24時間換気運転停止中は浴室換気切スイッチを押しても何も反応しません。）

お知らせ

- 浴室換気切中にも、浴室からは微量の換気量があります。
- ミストサウナ・乾燥・暖房・涼風・換気運転中は、浴室換気切と同時設定できません。
- 浴室換気切中にミストサウナ・乾燥・暖房・涼風・換気運転しますと、浴室換気切は解除されます。
- 浴室換気切中でも、24時間換気スイッチを押すと、標準・弱に設定できます。(浴室換気切は解除されません。)

3 ①点検・お手入れ

日常の点検・お手入れは必ず行ってください。

点検・お手入れ

■点検・お手入れの際には、運転を停止し、機器が冷めてから行ってください。

点検のしかた		処置
機器本体のエアーフィルターの目詰まりはありませんか？	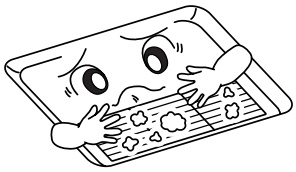	お手入れのしかたに従って、エアーフィルターのそうじをしてください。
運転中に機器から異常音や異臭などがありませんか？	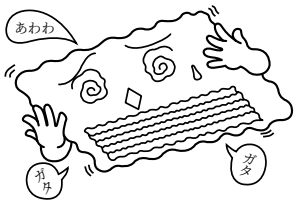	35～38ページの『故障かな？と思ったら』をお調べのうえ、なお異常があるときやわからないときは、お買い求めの販売店または、もよりの東京ガスに連絡してください。

お手入れのしかた

リモコン・グリル板・オートルーバー・

固くしぼった布で汚れをふきとってください。

アルコール・ベンジン・シンナー・みがき粉・化学雑巾・防カビ剤や塩素系洗剤・化学洗剤などは使わないでください。

機器およびリモコンの変色や割れ、表示ステッカーの文字が消える原因になります。

リモコンは故意に水や洗剤などをかけないでください。

リモコン内部の電気部品の故障の原因になります。

※万一洗剤などがかかったときはすぐに、水で濡らしかたく絞った布でふきとってください。

強制排水のしかた

長期間ミストサウナ運転を使用していなかった場合は、念のため運転前に配管内に長期間たまっていた水を排水してください。

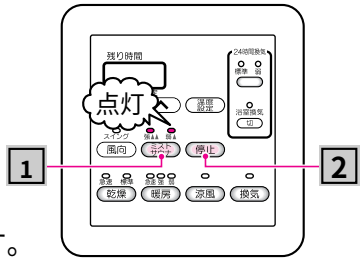

1 脱衣室リモコンのミストサウナスイッチを6秒以上押す。
（ミストサウナ強・弱のランプが点灯します。）

2 約2～3分後、停止スイッチを押し、排水を止めてください。
（ミストサウナ強・弱のランプが消灯します。）
※停止スイッチを押さない場合、約5分間排水し、自動的に停止します。

3 排水後、シャワーで床面や浴そうなど濡れた箇所を洗い流してください。

※排水動作中はミストノズルからもしずくが滴下しますので、浴室内に衣服などがないか確認してください。

3 ①点検・お手入れ

日常の点検・お手入れは必ず行ってください。

お手入れ

■点検・お手入れの際には、運転を停止し、機器が冷めてから行ってください。
■エアーフィルター以外は絶対に取りはずしたり、分解したりしないでください。

お　手　入　れ　の　し　か　た

機器本体のエアーフィルター

1 グリル板中央の「エアーフィルター取っ手」に指をかけはずしてください。

2 エアーフィルターに付いているホコリを掃除機を使って吸いとってください。
- 汚れのひどい場合は、ぬるま湯か中性洗剤液にひたしてから、軽く洗って乾かしてください。
- エアーフィルターは、陰干しでよく乾かしてから取り付けてください。
- エアーフィルターは、火であぶったりして乾かさないでください。

3 エアーフィルターの取り付けは、取りはずしの逆の手順で行ってください。

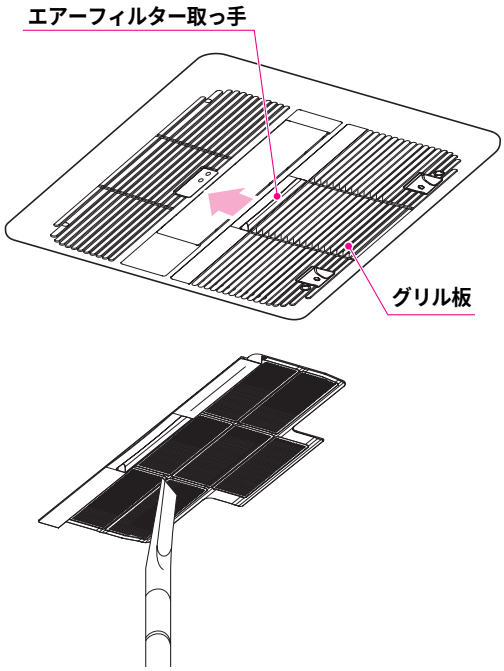

⚠注意

- エアーフィルターのお手入れの際は顔、足元に十分注意する。
  また、エアーフィルターを落とさないよう注意する。
  破損するおそれがあります。
- エアーフィルターをはずしたままで運転しない。
  機器の故障の原因になります。
- エアーフィルターは確実に取り付ける。
  機器性能の低下や、異常音、振動の原因になります。

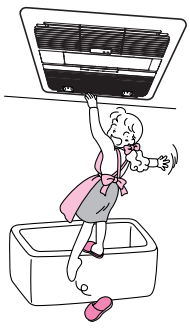

お願い

- エアーフィルターにゴミやホコリがたまりますと風量が減り、乾燥・換気効果が低下したり、ミストサウナ運転時にホコリを含んだ水が滴下することがあります。
  エアーフィルターのお手入れは定期的（1ヶ月に2～3回程度）に行ってください。
- とくに衣類乾燥の頻度の高い場合や、汚れのひどい所でご使用になる場合には、そうじをこまめにしてください。
- エアーフィルターを極端に曲げたり、無理な力を加えないでください。
  破損するおそれがあります。
- 長期間ミストサウナ運転を行わない場合、機器内部の電磁弁が固着することがありますので定期的に（1ヶ月に1回5分程度）ミストサウナ運転を行ってください。

3 ②故障かな？と思ったら

■故障かな？と思ったらただちに使うのをやめて、まず次のことをお調べください。

こんなとき	お調べいただくこと	参照ページ
●リモコンを操作しても動かない	●停電していませんか？ ●屋内分電盤がOFFになっていませんか？ ●リセット操作をしてください。 ●浴室リモコンは本体に向けて操作していますか？ ●本体近くに照明が設置されていませんか？	ー ー 37 5 5
●脱衣室リモコンのタイマー残り時間表示部に、時間以外の表示が出ている。	●異常表示です。異常内容を調べてください。 ●熱源機が故障していませんか？ 熱源機側のリモコン表示を確認し、熱源機側の取扱説明書にある処置方法に従ってください。	37 37
●浴室リモコンの液晶表示が出ない。	●電池消耗表示が出ていませんか？ ●電池が切れていませんか？ ●電池の⊕⊖が逆になっていませんか？	11 11 11
●洗たく物が乾かない。 浴室が乾かない。	●熱源機は動いてますか？ ●乾燥運転終了後、長時間衣類を放置していませんか？	12 21
●洗たく物の乾きが悪い。	●洗たく物に温風が当たるようにオートルーバーの角度をセットしていますか？ ●厚手の洗たく物は温風吹出口近くに吊り下げていますか？ ●洗たく物と洗たく物のすきまをあけて温風が行きわたるようにしていますか？ ●浴室ドアの給気口が閉じていませんか？ ●浴室の窓・ドアが開いていませんか？ ●浴そうにお湯が残っていませんか？ ●エアーフィルターが目詰まりしていませんか？	20・21 22 22 19 19 19 33・34
●浴室の乾きが悪い。	●浴室ドアの給気口が閉じていませんか？ ●浴室の窓・ドアが開いていませんか？ ●浴そうにお湯が残っていませんか？ ●エアーフィルターが目詰まりしていませんか？	20 20 20 33・34
●暖房運転中、浴室が暖かくならない。	●暖房用温水の温度が上がってくるまで2～3分は風が出ません。 ●熱源機は動いてますか？	23・25 12
●ミストサウナ・暖房運転時、温風が出ない。	●冷風防止機能がはたらいていませんか？ 温水の温度が上がってくるまで2～3分は風が出ません。 ●熱源機は動いてますか？	23・25 12
●乾燥運転時、温風が出ない。	●浴室内の温度が高い場合は、ダクト内の結露を押さえるために、しばらくの間温風が出てきません。	19
●ミストサウナ運転中、浴室が十分にあたたまらない。	●広い浴室や大きな窓がある場合、また冷え込みの厳しいときは、あたたまりにくいためミストサウナ強運転で予備暖房を行ってください。 ●おふろの追いだき運転や床暖房と同時に運転していませんか？ ●ミストサウナ弱にしていませんか、ミストサウナ弱では暖まりにくいため、ミストサウナ強で十分に予備暖房を行ってください。	15 6 13
●暖房・ミストサウナ運転中、風量が変化する。	●暖房・ミストサウナ運転時、浴室の温度に応じて風量が自動的に変化します。	ー
●ミストの噴霧量が多いまたは少ない。	●オートルーバーの風向や風量によってはミストの量が多く見えたり、少なく見えたりすることがあります。 ●お湯はりや給湯・給水を同時に使用すると水圧変化により一時的にミストの量が変化することがあります。	15 6
●ミストサウナ運転開始時、オーバーフロー水が出ない。	●機器内のミスト噴霧する水が十分に温かい場合はオーバーフロー水が出ませんので異常ではありません。	6
●ミストが出ない。 ●ミストが出るまで時間がかかる。	●浴室内の温度がある程度上昇するまでミストは噴霧しません。 ●熱源機は動いていますか？ ●断水していませんか？ ●おふろの追いだきや他の温水暖房機器と同時に運転していませんか？ ●浴室の窓は開いていませんか？	6 12 ー 6 15

■故障かな？と思ったらただちに使うのをやめて、まず次のことをお調べください。

こんなとき	お調べいただくこと	参照ページ
●ミストサウナ運転中にミスト噴霧がとまる。	●熱源機は動いていますか？ ●おふろの追いだき運転や床暖房と同時に運転していませんか？	12 6
●ミストサウナ運転中にミスト温度がさがる。	●おふろの追いだき運転や床暖房と同時に運転していませんか？ ●ミストサウナ運転中は浴室の温度に応じてミスト温度が自動的に変化します。	6 16
●運転時、異常な音がする。	●エアーフィルターがはずれかかっていませんか？ ●換気スイッチや24時間換気スイッチを押した直後、しばらくの間モーター音（ウーン音）が聞こえることがありますが、モーターの特性であり、異常ではありません。	34
●運転していないのに音がする。	●凍結予防運転がはたらいていませんか？ ●温水配管のエアー抜きのため、水を循環させます。その際、通水音が聞こえる場合があります。	38 ー
●運転中や停止時に「ピキピキ」や「ピシッ」という音がする。	●機器の熱膨張、収縮による一時的なものですので、異常ではありません。	ー
●運転停止および運転モード切り替え時に「コトコト」という音がする。	●オートルーバーの位置を確認する音です。異常ではありません。	ー
●浴室の壁が振動する。	●乾燥運転や換気運転しているとき、浴室の壁が振動する場合があります。モーターの回転によるものですので故障ではありません。	ー
●グリル板からしずくが落ちる。	●ミスト噴霧中は、グリル板より付着しているしずくが落ちますが、一時的なものですので異常ではありません。	13
●色のついたしずくが落ちる。	●入浴剤や浴室用洗剤の、色のついたしずくが落ちる場合があります。	ー
●換気しない。	●浴室ドアの給気口が閉じていませんか？ ●浴そうにお湯が残っていませんか？ ●エアーフィルターが目詰まりしていませんか？	29 29 33・34
●天井裏から水の流れる音がする。また「コンッ」という音がする。	●ミストサウナ運転時は、給水・排水を行っています。配管の通水音や電磁弁の開閉音であり、異常ではありません。	6
●操作していないのに急速(乾燥)ランプが点灯し、乾燥運転をしている。	●乾燥運転のオートスタートが設定されていませんか？不用な場合は設定を解除してください。	14

●以上のことをお調べになっても、なお異常があるときやわからないときは、お買い求めの販売店または、もよりの東京ガスに連絡してください。不完全な処置は事故のもとになりますので、修理は絶対にお客さま自身でなさらないでください。

3 ②故障かな？と思ったら

異常表示をお調べください。

●機器に不具合が生じると、脱衣室リモコンのタイマー表示部に下記のように2ケタ（浴室暖房乾燥機の異常）または3ケタ（熱源機の異常）の数字が点灯し、本体の運転ランプ（緑）が点滅します。

●浴室暖房乾燥機の異常（2ケタ表示）

表示パネル	内　　容	処 置 方 法
31	浴室サーミスタ異常	リセット操作をし、異常表示を解除してください。（下記リセット操作についての項参照）
32	温水サーミスタ異常	
33	外気温サーミスタ異常	
34	ミスト温サーミスタ異常	
43	漏水センサー異常	
59	熱交換器異常	
65	比例弁異常	
76	脱衣室リモコン-本体間通信異常	
17	漏水異常	リセット操作をし、異常表示を解除してください。処置後も異常表示をくり返すときは、水漏れの可能性がありますので機器の給水元栓を閉めて、至急お買い求めの販売店に連絡してください。給水元栓は通常、点検口から見て機器の正面にあります。給水元栓がわからない場合は、止水栓を閉じてください。

●脱衣室リモコン

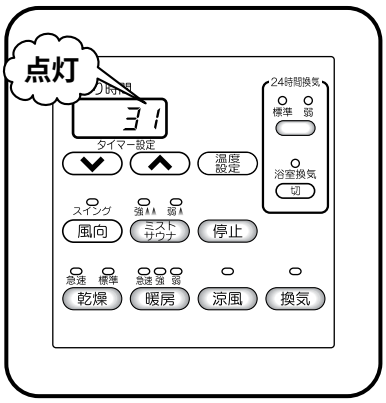

●熱源機の異常（3ケタ）

表示パネル	内　　容	処 置 方 法
043	渇水エラー	暖房用温水が不足していますので熱源機側の取扱説明書に従い水を補給してください。
＊＊3	その他の熱源機の異常	熱源機側の取扱説明書にある故障表示の項の処置方法に従ってください。

（注）熱源機の機種によっては3ケタの熱源機の異常表示をおこないません。

リセット操作について

●下記“こんなとき”の場合は、次のように脱衣室リモコンのリセット操作を行ってください。

1 乾燥スイッチと換気スイッチを同時に2秒以上押してください。

2 うまくリセットされない場合はもう一度くり返してください。

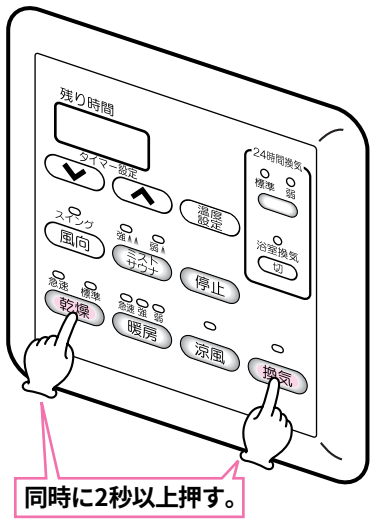

こ　ん　な　と　き

- タイマー表示部に浴室暖房乾燥機の異常表示しているとき。
- 停電もしていなく、屋内分電盤もONにもかかわらず、リモコンを操作しても動かないとき。
- リモコンのランプが不規則に点灯したり、一度にたくさん光る場合。
- 停止操作しても停止しないとき。

●浴室リモコンの表示が変わらない場合や表示が異常なときは、乾電池を取りはずし、入れ直してください。

リセット後は停止状態となります。用途に応じた運転スイッチを押してお使いください。

●処置後も異常表示をくり返すときは、お買い求めの販売店または、もよりの東京ガスに連絡してください。

凍結予防運転について

●気温が低くなると、浴室暖房乾燥機内の弁が自動的に開き、熱源機内の温水循環ポンプのはたらきによって、温水配管の水を循環させて凍結による温水配管の破損を防止します。
凍結予防運転のため本体および熱源機の電源はOFFにしないでください。

機器内の水を抜く方法（長期間不在のときなど電源をOFFにする場合）

⚠注意

●機器運転後は、機器内のお湯が高温になってるので、機器が完全に冷えてから水抜きを行う。
やけどのおそれがあります。
●熱源機の電源をOFFにする場合は熱源機の取扱説明書に記載されている方法にしたがう。

1 止水栓を閉じる。

2 脱衣室リモコンのミストサウナスイッチを6秒以上押す。
（ミストサウナ強・弱のランプが点灯します。）

3 排水確認後（約5分後ランプが消灯します。）
機器の電源をOFFにしてください。

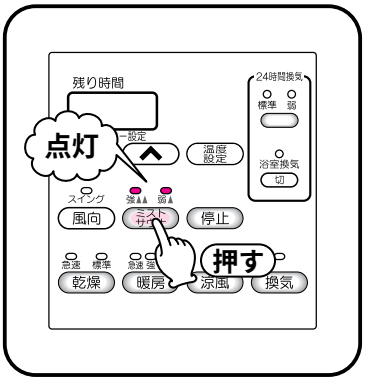

機器の水抜きをするときは、ミストノズルから滴下しますので浴室内に衣類などがないか確認してください。

再度使用するとき

1 機器の電源をONにしてください。

2 止水栓を開き13ページからの「使いかた」に従って使用してください。

お願い

●長期不在の場合など、やむを得ず本体・熱源機の電源をOFFにする場合は、本体の水抜きを必ず行ってください。
※冬季に凍結により、配管が破裂するおそれがります。
破裂しますと水漏れにより、多大な被害を引き起こします。

必ず守る

3 ③アフターサービス

サービスのお申し込み

- 35～38ページの「故障かな？と思ったら」を見て、もう一度確認してください。
- 確認のうえ、それでも不都合な場合あるいは、ご不明な場合はご自分で修理しないでお買い求めの販売店または、もよりの東京ガス（別紙事業所一覧表）に連絡してください。
  なお、連絡されるときは、下記のことをお知らせください。

1. 品名　　浴室暖房乾燥機
2.品名コード
BBD-3305ACSKJ2M
BBD-3304ACSKJ3M
BBD-4105ACSKJ3M
（リモコンの右下部に記載してあります。）
3. 故障現象または異常表示の内容
（できるだけ詳しく）
4. ご住所、お名前、電話番号、道順
（できるだけ詳しく）

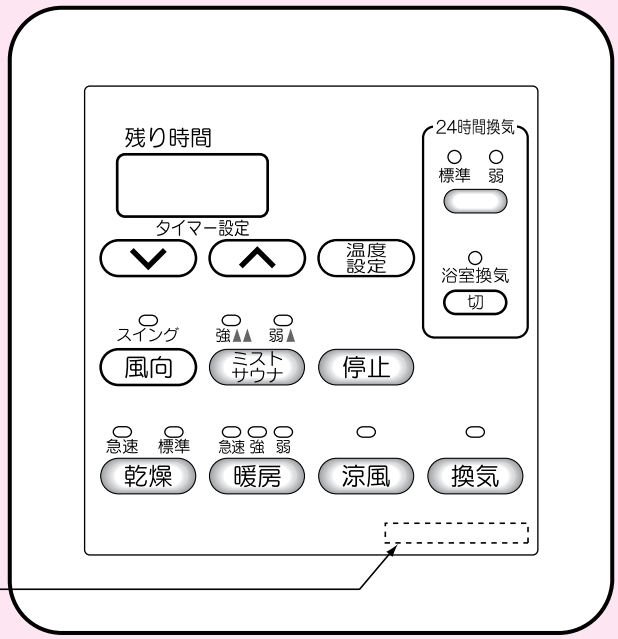

保証、補修について

- 保証書に記載されているように機器の故障については、一定期間・一定条件のもとに修理いたします。保証書を紛失されますと、無料修理期間であっても修理費をいただくことがありますので、この取扱説明書とともに大切に保管してください。また、保証書にお買い上げ日、保証期間およびお買い上げ店名が記載されているか確認してください。
- 無料修理期間経過後の修理については、お買い求めの販売店または、もよりの東京ガス（別紙事業所一覧表）に相談してください。
  修理によって性能が維持できる場合は修理（有料）いたします。

補修用性能部品の保有期間

- 補修用部品の保有期間は、当製品の製造打ち切り後10年です。
  その後の修理は補修用性能部品がなく、修理できない場合がありますのでご了承ください。
  性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

3 ④仕　様

品名			ミストサウナ&ホットドライ　MiSTY	
品名コード			BBD-3305ACSKJ2M （2室・24時間換気、ミストサウナ機能付き）	BBD-3304ACSKJ3M （3室・24時間換気、ミストサウナ機能付き）
型式名			FD2810J2M	FD2810J3M
設置様式			設備ユニット天井に設置	
外形寸法	グリル板		幅590mm×奥行485mm×高さ25mm（突起部除く）	
	本体		幅578mm×奥行817mm×高さ270mm	
質量			18.0kg（運転時）	
乾燥方式			温風循環	
熱源			暖房用温水（80℃：3.5L/分）	
電源			AC100V 50Hz／60Hz	
接続	電気		VVF φ1.6（2芯クイック接続）	
	アース		VVF φ1.6（1芯クイック接続）	
	脱衣室リモコン		DC12V3芯5m　両端コネクター接続（付属品）	
	温水		PTS-10A（クイックファスナー接続）	
	換気		φ100 ダクト	
	給水		15A（R1/2）	
	排水		15A（R1/2）	
風量（50Hz/60Hz）	乾燥	急速	循環：6.5㎥/分　換気：2.4㎥/分	循環：6.5㎥/分　換気：3.3㎥/分
		標準	循環：4.5㎥/分　換気：2.4㎥/分	循環：4.5㎥/分　換気：3.3㎥/分
	暖房	急速	循環：6.5㎥/分	
		強	循環：4.5㎥/分	
		弱	循環：3.8㎥/分	
	ミストサウナ	強	循環：6.5㎥/分	
		弱	循環：6.5㎥/分	
	涼風		循環：4.5㎥/分　換気：1.7㎥/分	循環：4.5㎥/分　換気：2.4㎥/分
	換気		換気：2.4㎥/分	換気：3.3㎥/分
	24時間換気		0.8㎥/分・・・風量　50㎥/h設定時 1.0㎥/分・・・風量　60㎥/h設定時 1.3㎥/分・・・風量　80㎥/h設定時 1.7㎥/分・・・風量100㎥/h設定時	1.3㎥/分・・・風量　80㎥/h設定時 1.7㎥/分・・・風量100㎥/h設定時 2.0㎥/分・・・風量120㎥/h設定時 2.4㎥/分・・・風量145㎥/h設定時
※1 騒音（50Hz/60Hz）	乾燥	急速	48dB（A）	
		標準	42dB（A）	
	暖房	急速	47dB（A）	
		強	38dB（A）	
		弱	34dB（A）	
	ミストサウナ	強	47dB（A）＋ミスト噴霧音	
		弱	47dB（A）＋ミスト噴霧音	
	涼風		39dB（A）	
	換気		32dB（A）	36dB（A）
	24時間換気		24dB（A）（風量80㎥/h、0Pa時）	24dB（A）（風量100㎥/h、0Pa時）
消費電力（50Hz/60Hz）	乾燥	急速	48／56W	56／65W
		標準	40／45W	48／54W
	暖房	急速	36／43W	
		強	28／32W	
		弱	25／27W	
	ミストサウナ	強	59／62W	
		弱	52／55W	
	涼風		32／35W	34／39W
	換気		14／14W	20／20W
	24時間換気		7W／7W（風量80㎥/h、0Pa時） 最大35W（風量100㎥/h時）	8W／8W（風量100㎥/h、0Pa時） 最大39W（風量145㎥/h時）
待機電力			2.0W以下	
加熱能力			暖房運転時：3.3kW（2,800kcal/h）、ミストサウナ運転時：7.8kW（6,700kcal/h）	
安全装置			凍結予防装置・過熱防止装置・漏電安全装置	
付属品			●脱衣室リモコン　●脱衣室リモコンコード　●脱衣室リモコン取付ネジ ●浴室リモコン　●浴室リモコンホルダー　●浴室リモコンホルダー取付ネジ ●グリル板　●グリル板取付ネジ　●グリル板抜け止めワッシャー ●防振ゴム　●吹出ノズル取付用ネジ　●ミストノズル取付用ネジ ●CHジョイント（大）　●CHクリップ　●CHクリップ（大） ●接続管　●接続口アダプタ　●単4形乾電池 ●取扱説明書（保証書付）　●工事説明書　●事業所一覧表　●クイックマニュアル	

※1：騒音値は、JISの試験方法による当社無響室における測定値です。

3 ④仕　様

品名			ミストサウナ&ホットドライ　MiSTY
品名コード			BBD-4105ACSKJ3M （3室・24時間換気、ミストサウナ機能付き）
型式名			FD3510J3M
設置様式			設備ユニット天井に設置
外形寸法	グリル板		幅590mm×奥行485mm×高さ25mm（突起部除く）
	本体		幅578mm×奥行817mm×高さ270mm
質量			18.0kg（運転時）
乾燥方式			温風循環
熱源			暖房用温水（80℃：3.5L/分）
電源			AC100V 50Hz／60Hz
接続	電気		VVF φ1.6（2芯クイック接続）
	アース		VVF φ1.6（1芯クイック接続）
	脱衣室リモコン		DC12V3芯5m　両端コネクター接続（付属品）
	温水		PTS-10A（クイックファスナー接続）
	換気		φ100 ダクト
	給水		15A（R1/2）
	排水		15A（R1/2）
風量 (50Hz/60Hz)	乾燥	急速	循環：6.5㎥/分　換気：3.3㎥/分
		標準	循環：5.5㎥/分　換気：3.3㎥/分
	暖房	急速	循環：6.5㎥/分
		強	循環：5.5㎥/分
		弱	循環：4.0㎥/分
	ミストサウナ	強	循環：6.5㎥/分
		弱	循環：6.5㎥/分
	涼風		循環：5.5㎥/分　換気：1.7㎥/分
	換気		換気：3.3㎥/分
	24時間換気		1.3㎥/分・・・風量　80㎥/h設定時 1.7㎥/分・・・風量100㎥/h設定時 2.0㎥/分・・・風量120㎥/h設定時 2.4㎥/分・・・風量145㎥/h設定時
※1 騒音 (50Hz/60Hz)	乾燥	急速	48dB（A）
		標準	43dB（A）
	暖房	急速	47dB（A）
		強	42dB（A）
		弱	35dB（A）
	ミストサウナ	強	47dB（A）＋ミスト噴霧音
		弱	47dB（A）＋ミスト噴霧音
	涼風		42dB（A）
	換気		36dB（A）
	24時間換気		24dB（A）（風量100㎥/h、0Pa時）
消費電力 (50Hz/60Hz)	乾燥	急速	56／65W
		標準	50／57W
	暖房	急速	36／43W
		強	30／35W
		弱	25／28W
	ミストサウナ	強	59／62W
		弱	52／55W
	涼風		40／45W
	換気		20／20W
	24時間換気		8W／8W（風量100㎥/h、0Pa時） 最大39W（風量145㎥/h時）
待機電力			2.0W以下
加熱能力			暖房運転時：4.1kW（3,500kcal/h）、ミストサウナ運転時：8.2kW（7,000kcal/h）
安全装置			凍結予防装置・過熱防止装置・漏電安全装置
付属品			●脱衣室リモコン　●脱衣室リモコンコード　●脱衣室リモコン取付ネジ ●浴室リモコン　●浴室リモコンホルダー　●浴室リモコンホルダー取付ネジ ●グリル板　●グリル板取付ネジ　●グリル板抜け止めワッシャー ●防振ゴム　●吹出ノズル取付用ネジ　●ミストノズル取付用ネジ ●CHジョイント（大）　●CHクリップ　●CHクリップ（大） ●接続管　●接続口アダプタ　●単4形乾電池 ●取扱説明書（保証書付）　●工事説明書　●事業所一覧表　●クイックマニュアル

※1：騒音値は、JISの試験方法による当社無響室における測定値です。

3 ⑤保証書

保　証　書

品名コード	BBD-3305ACSKJ2M・BBD-3304ACSKJ3M・BBD-4105ACSKJ3M
型式名	FD2810J2M・FD2810J3M・FD3510J3M

浴室暖房乾燥機

上記本体をお買い上げいただきましてありがとうございます。この保証書は、東京ガス供給区域内において、都市ガスにてご使用になる場合に、本書記載内容で無料修理をお約束するものです。

1．保証期間は、お買い上げの日から2年間とし、本体(リモコンを含む)を対象にします。なお、下記部品については、別途以下の年数を保証します。
電装基板・リモコン(電装基板に起因する故障のみ)…5年
熱交換器・ファンモーター…3年
2．万一故障の場合は、お買い上げの販売店または、最寄りの東京ガスへお申し出下さい。原則として、出張修理いたします。
3．サービス員がお伺いした時に、保証書をご提示下さい。
4．保証期間内においても、次の場合は有償修理といたします。
(1)　住宅用途以外でご使用になる場合の不具合。
(2)　取扱説明書等の記載事項によらないでご使用した場合の不具合。
(3)　器具を調整、改造された場合の不具合。（但し、当社都合の場合はのぞきます。）
(4)　お買い上げ後、取付場所の移動、落下等による不具合。
(5)　建築躯体の変形等器具本体以外に起因する当該器具の不具合、塗装の色あせ等の経年変化またはご使用に伴う摩耗等により生じる外観上の現象。
(6)　強い腐食性の空気環境に起因する不具合。
(7)　犬、猫、ねずみ、昆虫等の動物の行為に起因する不具合。
(8)　火災や凍結、落雷、地震、噴火、洪水、津波等の天変地異または戦争、暴動等の破壊行為による不具合。
(9)　電気、給水の供給トラブル等に起因する不具合。
(10)　指定規格以外のガス、電気または熱媒等をご使用したことに起因する不具合。
(11)　給水・給湯配管などの錆び等異物流入に起因する不具合。
(12)　温泉水、井戸水等を給水したことに起因する不具合。
(13)　本保証書を紛失された場合。
5．無料修理やアフターサービス等についてご不明な場合は、お買い上げの販売店または、最寄りの東京ガスへお問い合わせ下さい。

保証履行者：　東京ガス株式会社　〒105-8527 東京都港区海岸1丁目5番20号

保証責任者：　株式会社ハーマンPRO　〒554-0023 大阪市此花区春日出南3丁目2－10

■お買い上げおよび販売店

お買い上げ日	平成　　年　　月　　日

販売店		扱者印	
住所			
電話番号			

修理記録
この本体の修理記録は、換気ファンボックス前面に貼付の機器分解シート内に記録します。

■お客さまへ
1．この保証書をお受け取りになる時に、販売年月日、販売店、扱者印が記入してあることを確認して下さい。
2．本保証書は再発行いたしませんので紛失されないように大切に保存して下さい。
3．無料修理期間経過後の故障修理等につきましては「アフターサービス」の項をご覧下さい。
4．この保証書によって保証書を発行している者(保証履行者・保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客さまの法律上の権利を制限するものではありません。

TOKYO GAS

※ご使用に際しての機器に関するお問合わせは、ご使用地区の事業所または販売店にお願いします。

販売店名

製造者

株式会社ハーマンPRO　本　　社　〒554-0023　大阪市此花区春日出南3-2-10